

หม้อหุงข้าวระบบ IH แรงดัน (Induction Heating Pressure) คู่มือการใช้งาน

NW-YAQ10 / NW-YAQ18

การลงทะเบียน
การรับประกันสินค้าออนไลน์
(E-WARRANTY)

กรุณาสแกน QR Code
เพื่อลงทะเบียนสิทธิ์



* กรุณาลงทะเบียนการรับประกันภายใน 7 วัน
หลังจากการซื้อสินค้าเพื่อรักษาสัญญาการรับประกัน

- ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา

- โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเหล่านี้อย่างเคร่งครัด การใช้งานหม้อหุงข้าวอย่างไม่ถูกต้องอาจเป็นอันตรายได้เนื่องจากมีแรงดันสูง โปรดเก็บคู่มือการใช้งานฉบับนี้ไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

สารบัญ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	2
ข้อควรปฏิบัติที่ต้องทราบ	4
เกี่ยวกับตัวหม้อ	5
ชื่อแต่ละชิ้นส่วนและวิธีใช้งาน	6
เคล็ดลับการหุงข้าวให้อร่อย	8
วิธีปรับเวลา	9
การแจ้งเตือนและวิธีการเปลี่ยนการแจ้งเตือน	9
หุงข้าว	
วิธีหุงข้าวโดยพื้นฐาน	10
เวลาที่ใช้ในการหุงข้าว	13
เคล็ดลับการหุงข้าวชนิดต่าง ๆ	14
โหมดอุ่น	
การอุ่นปกติและอุ่นต่อเนื่อง	15
อุ่นซ้ำ	17
ตั้งเวลาหุงข้าว	
หุงข้าวโดยตั้งเวลาล่วงหน้า	18
ตำราอาหาร	
ข้าวกล้องผสม	19
สลัดปลาแซลมอนเสิร์ฟพร้อมควินัวและอะโวคาโด	19
แอปเปิ้ลซินนามอนและข้าวโอ๊ตแบบหัก	20
โจ๊ก 7 สมุนไพร	20
การทำความสะอาดและการดูแลรักษา	21
ระบบทำความสะอาดตัวเอง (Self Cleaning to reduce odor)	25
การแก้ไขเมื่อเกิดการชำรุด	26
รหัสข้อผิดพลาดและความหมาย	28
เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้	29
การเปลี่ยน/ซื้อชิ้นส่วน	29
ข้อมูลจำเพาะ	30

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

กรุณาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

รายการดังต่อไปนี้ เป็นข้อควรระวังที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับผู้ใช้งาน ผู้อื่น หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

■ สัญลักษณ์เหล่านี้บ่งชี้ถึงระดับอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ดังนี้



คำเตือน

บ่งชี้ถึงความเสี่ยงของการบาดเจ็บ รุนแรงหรือการเสียชีวิต



ข้อควรระวัง

บ่งชี้ถึงความเสี่ยงของการบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อบ้านเรือนและ ทรัพย์สินหากใช้งานไม่ถูกต้อง

■ สัญลักษณ์ที่เป็นข้อห้ามและสัญลักษณ์ที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้



บ่งชี้ว่าห้ามปฏิบัติ



บ่งชี้ถึงข้อกำหนดหรือคำสั่งที่ต้องปฏิบัติตาม



คำเตือน

การหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวอย่างปลอดภัย

เนื่องจากมีแรงดันสูงเกิดขึ้นระหว่างหุงข้าวหรือระหว่างใช้งานระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ การเคลื่อนย้าย ผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้องเป็นอันตรายอย่างยิ่ง มีความเสี่ยงที่ข้าวหรือส่วนผสมต่าง ๆ จะเดือดล้นออกมาจน ทำให้เกิดแผลไหม้หรือได้รับบาดเจ็บ




หม้อหุงข้าวนี้ถูกออกแบบสำหรับใช้เพื่อหุงข้าวและอุ่นข้าวตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานและ สูตรการทำอาหารที่ให้มาพร้อมกันนี้ ห้ามใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ มีความเสี่ยงที่ช่องระบายไอน้ำอาจอุดตัน ซึ่งอาจทำให้อาหารพุ่งออกมาจากช่องว่างระหว่างฝาด้านนอกและตัวเครื่อง หรือ ฝาด้านนอกอาจเปิดออกเองระหว่างหุงข้าวหรือใช้งานระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ <ตัวอย่างเมนูอาหารที่ไม่ควรใช้กับหม้อหุงข้าวนี้>

- อาหารที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่ขยายตัวในขณะปรุงอาหาร (เช่น เครื่องแกง แป้งเปียก ถั่ว เส้นก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ) โปรดต้มกึ่งให้สุกก่อนนำมาปรุงในหม้อหุงข้าว
- อาหารที่ใช้เบกกิ้งโซดาซึ่งอาจทำให้เกิดฟองเป็นจำนวนมาก
- อาหารที่มีซอสเหนียวหนืด เช่น แกงกะหรี่ สตู
- อาหารที่ใส่น้ำมันในปริมาณมาก
- อาหารที่เกิดฟองเดือดเมื่อสุก เช่น แยม

- อาหารแช่แข็งในถุงพลาสติก
- อาหารที่ห่อด้วยกระดาษรองอบ อะลูมิเนียมฟอยล์ ฟิสิมกนอมอาหาร หรือจานหนึ่ง เป็นต้น
- อาหารที่มีผักใบเขียว (เช่น โหระพา 7 สมุนไพร) ควรต้มหรือ ผัดผักใบเขียวให้สุกก่อนนำมาปรุงในหม้อหุงข้าวและใส่ หลังจากหุงข้าวสุกแล้ว
- อาหารที่มีส่วนผสมของมะเขือเทศไม่ปอกเปลือก


ห้ามเปิดฝาด้านนอกหรือเคลื่อนย้าย หม้อหุงข้าวในขณะที่หุงข้าวหรือในขณะที่ ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติกำลัง ทำงานอยู่

ห้ามใส่น้ำเกินระดับ "MAX" (สูงสุด) ซึ่งระบุไว้ที่พื้นผิวหม้อหุงด้านในก่อน หุงข้าวหรือใช้งานระบบทำความสะอาด อัตโนมัติ

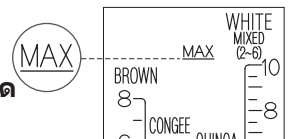

ตรวจสอบอยู่เสมอว่ามีเศษข้าวหรือสิ่งสกปรกอื่นใดติดอยู่บริเวณโดยรอบตัวยึดชุดฝาด้านใน, ช่องล็อกตัวยึดชุดฝาด้านในของตัวผลิตภัณฑ์, พื้นที่ระหว่างตัวเครื่องและฝาด้านนอก, บริเวณซี่ยางฝาด้านใน, วาล์วควบคุมแรงดัน (พร้อมตัวกรองฝาด้านใน), วาล์วนิรภัย หรือ บริเวณช่องระบายไอน้ำ ก่อนหุงข้าวหรือใช้งานระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ

- ข้าวหรือสิ่งอื่นใดที่ติดอยู่บริเวณเหล่านี้ อาจทำให้ปิดฝาด้านนอกไม่แน่นสนิท ระหว่างหุงข้าวหรือใช้งานระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ อาจมีไอน้ำออกมาจากช่องว่างระหว่างฝาด้านนอกและตัวเครื่อง หรือฝาด้านนอกอาจเปิดออกเองจนข้าวหรือส่วนผสมต่าง ๆ เดือดล้นออกมา นอกจากนี้ อาจทำให้หม้อหุงข้าวไม่สามารถหุงข้าวหรือทำความสะอาดอัตโนมัติได้เนื่องจากด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
- อาจทำให้ไม่สามารถเปิดฝาด้านนอกได้หากมีเศษข้าวหรือสิ่งสกปรกอื่นใดติดอยู่

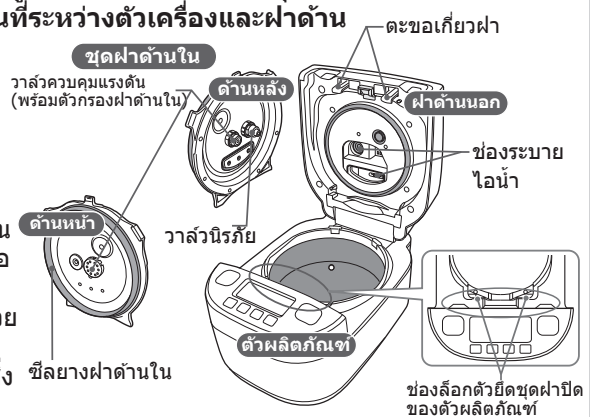

ปิดฝาด้านนอกให้แน่นจนกว่าจะมีเสียงคลิก

กดขอบฝาด้านนอก

คลิก



- หากไม่ได้ปิดฝาด้านนอกแน่นสนิท ฝาด้านนอกอาจเปิดออกเองในขณะที่หุงข้าว ขณะใช้งานโหมดอุ่น หรือในขณะที่ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติทำงานอยู่

เมื่อเปิดฝาด้านนอกระหว่างหุงข้าวหรือระหว่างใช้งานระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ (PRESSURE) ที่แสดงสถานะบนจอแสดงผลดับแล้วก่อนเปิดฝาด้านนอก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดับแล้ว

PRESSURE

- ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อกับภาพประกอบในคู่มือนี้อาจแตกต่างกัน

⚠ คำเตือน



ห้ามดัดแปลงและแยกชิ้นส่วนหรือซ่อมโดยผู้ที่ไม่ใช่ช่างซ่อม

อาจเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ไฟดูด และบาดเจ็บ หากต้องการซ่อม กรุณาติดต่อร้านค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์

ห้ามยื่นมือหรือใบหน้าใกล้ช่องระบายไอน้ำ

มีเข็มนั้นอาจทำให้เกิดแผลไฟไหม้หรือลวก ระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เด็กและเด็กเล็กจับต้อง

ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟขณะมือเปียก

อาจทำให้เกิดไฟดูดหรือบาดเจ็บได้

ห้ามแช่น้ำหรือราดน้ำใส่ และห้ามใส่น้ำเข้าไปในส่วนในตัวผลิตภัณฑ์

อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟดูดได้

ห้ามให้ของเหลวสัมผัสหรือราดของเหลวใส่ช่องเสียบปลั๊ก ปลั๊กเสียบ สายไฟ และปลั๊กที่ตัวผลิตภัณฑ์

อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟดูดได้

ห้ามใช้งานเมื่อสายไฟหรือปลั๊กเสียบชำรุด หรือปลั๊กหลวม

อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดการลุกไหม้ได้


ห้ามทำให้สายไฟชำรุด งอ ดึง บิด มัด หรือพยายามดัดแปลงสายไฟ หรือวางสายไฟไว้บนหรือใกล้กับพื้นผิวหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความร้อนสูง หรือนำของหนักมาวางทับหรือหนีบสายไฟ

สายไฟที่ชำรุดอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้

ห้ามใช้กับกระแสไฟฟ้าอื่นที่ไม่ใช่ไฟฟ้ากระแสสลับ 220-230 โวลต์

การใช้กระแสไฟฟ้าประเภทอื่นอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้และไฟดูดได้

ปลั๊กที่ตัวผลิตภัณฑ์

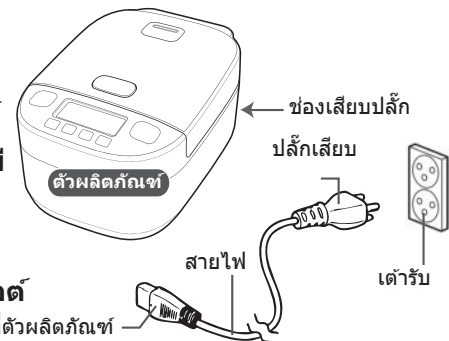

ห้ามให้ปลั๊กสัมผัสกับไอน้ำ

หากไอน้ำโดนปลั๊กเสียบที่เสียบอยู่กับเต้ารับ อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดเพลิงไหม้ได้ หากใช้โต๊ะหรือชั้นวางแบบเลื่อน โปรดวางหม้อหุงข้าวในตำแหน่งที่ปลั๊กเสียบไม่โดนไอน้ำ

ห้ามทำให้วัตถุที่เป็นโลหะ เช่น หมุดหรือสายไฟ หล่นเข้าไปในช่องลมเข้าและช่องระบายไอร้อน

อาจทำให้เกิดไฟดูดหรือ การทำงานผิดปกติ ซึ่งจะ ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้



ห้ามปล่อยให้เด็กใช้งานตามลำพัง หรือวางในที่ที่เด็กเล็กเอื้อมถึง

อาจทำให้เกิดแผลไฟไหม้ ไฟดูด หรือบาดเจ็บได้



เสียบปลั๊กเสียบเข้ากับเต้ารับให้สุด

ปลั๊กที่เสียบไม่แน่น อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดควัน หรือลุกไหม้ได้

ใช้เต้ารับไฟฟ้าที่มีขั้วต่อสายดิน

มิฉะนั้น อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟดูด หรือบาดเจ็บได้

ใช้กับเต้ารับที่มีกำลังไฟฟ้า 10A ขึ้นไป โดยไม่ใช้ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น

การเสียบปลั๊กพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น อาจทำให้เต้ารับไฟฟ้าร้อนจัดจนเกิดไฟไหม้ได้

หากขาปลั๊กเสียบ (ส่วนปลายปลั๊ก) และส่วนยึดขาหนีบเกาะ ให้เช็ดออกให้หมด

ปลั๊กที่สกปรกอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ถูกออกแบบให้ใช้งานโดยผู้ที่มีความบกพร่องด้านร่างกาย ประสาทสัมผัส สติปัญญา (รวมถึงเด็ก) หรือขาดประสบการณ์และความรู้ โดยปราศจากการควบคุมดูแลหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์จากผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น ควรดูแลไม่ให้เด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์อย่างเด็ดขาด

หยุดใช้ทันทีเมื่อพบความผิดปกติหรือชำรุด


หากใช้งานหม้อหุงข้าวต่อ อาจทำให้เกิดควัน ลุกไหม้ ไฟดูด หรือบาดเจ็บได้

- ปลั๊กเสียบ สายไฟ หรือปลั๊กที่ตัวผลิตภัณฑ์ร้อนขึ้นอย่างผิดปกติ
- สายไฟมีร่องรอยชำรุด หรือเมื่อแตะสายไฟแล้ว กระแสไฟจะผ่านบ้างไม่ผ่านบ้าง
- ตัวผลิตภัณฑ์เปลี่ยนรูป ร้อนขึ้นอย่างผิดปกติ
- มีควันออกจากตัวผลิตภัณฑ์ มีกลิ่นไหม้
- ส่วนหนึ่งของตัวผลิตภัณฑ์แตก หลวม หรือโคลงเคลง
- พัดลมที่อยู่ด้านล่างไม่ทำงานระหว่างการหุงข้าวหรือใช้งานระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ เป็นต้น


กรณีเช่นนี้ให้ถอดปลั๊กเสียบออกทันทีและติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์

มีต่อไปในหน้าถัดไป

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (ต่อ)

⚠️ ข้อควรระวัง	
🚫 ห้ามสัมผัสตัวหม้อทั้งในขณะหุงข้าวหรือทันทีหลังจากหุงข้าวเสร็จ ระวังไอน้ำขณะเปิดฝาด้านนอก ระวังไม่ให้มือสัมผัสตัวหม้อในขณะช้อนหน้าข้าว การสัมผัสส่วนที่มีความร้อนอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดแผลไหม้ได้ ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษกับชิ้นส่วนโลหะ เช่น ชุดฝาด้านใน หม้อ และแผ่นทำความร้อนเป็นต้น 	ห้ามใช้หม้อหุงข้าวบนแผ่นอะลูมิเนียมหรือที่รองนอนไฟฟ้า วัสดุอะลูมิเนียมอาจเกิดความร้อนและอาจทำให้เกิดควันหรือไฟไหม้ได้ ห้ามใช้หม้ออื่นนอกจากหม้อที่ออกแบบมาสำหรับผลิตภัณฑ์นี้โดยเฉพาะ อาจทำให้หม้อมีความร้อนสูงเกินไปหรือหม้อทำงานผิดปกติ ห้ามใช้หม้อหุงข้าวบนพื้นผิวที่อาจลื่นหรือปิดกั้นช่องลมเข้าหรือช่องระบายไอร้อน (เช่น กระดาษ ผ้า พรม ถุงพลาสติก หรือแผ่นอะลูมิเนียม) อาจเป็นสาเหตุทำให้หม้อหุงข้าวชำรุดได้ ห้ามใช้สายไฟอื่นที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อาจทำให้ชำรุดหรือเกิดการลัดวงจรไหม้ได้ ห้ามใช้งานใกล้กับผนังหรือเฟอร์นิเจอร์ หากจะใช้งานใต้ชั้นวาง ควรมีที่วางเพียงพอเพื่อให้ไอน้ำถ่ายเทได้อย่างสะดวก หากวางในที่ที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอ อาจเป็นสาเหตุทำให้ชำรุดได้ หากอากาศถ่ายเทไม่เพียงพอ และไอน้ำหรือความร้อนจะทำให้ผนังหรือเฟอร์นิเจอร์เสียหาย ห้ามสัมผัสปุ่มกดเปิดขณะยกตัวผลิตภัณฑ์ ฝาด้านนอกอาจเปิดออกและทำให้บาดเจ็บ หรือเป็นแผลไหม้ได้ 
ห้ามใช้งานในสถานที่ที่มีน้ำกระเด็นหรือใกล้แหล่งความร้อน อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเปลี่ยนรูปได้ ห้ามวางบนโต๊ะหรือชั้นวางแบบเลื่อนที่มี ความทนทานต่อน้ำหนักไม่เพียงพอ มีเข็นนั้นโต๊ะหรือชั้นวางแบบเลื่อนอาจชำรุดเสียหาย ทำให้หม้อหุงข้าวร่วงหล่น และเป็นสาเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกได้ โต๊ะหรือชั้นวางแบบเลื่อนต้องรองรับน้ำหนักได้อย่างน้อย 15 กิโลกรัม สำหรับรุ่น 1.0 ลิตร และอย่างน้อย 20 กิโลกรัมสำหรับรุ่น 1.8 ลิตร ห้ามใช้งานบนที่วางผลิตภัณฑ์ที่ไม่มั่นคงหรือแผ่นรองที่ไม่ทนความร้อน อาจทำให้ชำรุดหรือเกิดการลัดวงจรไหม้ได้	เสียบตัวปลั๊กเข้ากับช่องเสียบปลั๊กให้สุด มีเข็นนั้นอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจร การลัดวงจรไหม้ หรือเกิดควันได้  กรณีที่ชุดสายไฟชำรุดเสียหาย ให้เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ผลิตสำหรับตัวเครื่องโดยเฉพาะ ซึ่งหาซื้อได้จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ผู้ที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งานหม้อหุงข้าว การใช้งานหม้อหุงข้าวนี้อาจส่งผลกระทบต่อเครื่องกระตุ้นหัวใจ
⚡ ถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบเมื่อไม่ใช้หม้อหุงข้าว หากเสียบปลั๊กไฟไว้ตลอดเวลาอาจทำให้จนวนกันความร้อนเสียหาย เป็นสาเหตุให้เกิดแผลไหม้ ได้รับบาดเจ็บ ไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดการลัดวงจรไหม้ได้ รอให้เย็นลงก่อนแล้วจึงทำความสะอาด หากสัมผัสส่วนที่มีความร้อนสูง เช่น ฝาด้านใน หรือหม้อในอาจทำให้เกิดแผลไฟไหม้ได้ ทุกครั้งที่จะถอดปลั๊กเสียบ อย่าดึงสายไฟ ให้จับหัวปลั๊กแล้วดึงออก การถอดปลั๊กโดยการดึงสายไฟอาจทำให้ไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจร หรือการลัดวงจรไหม้ได้	

ข้อควรปฏิบัติ

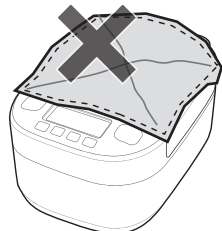ห้ามคลุมตัวผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะบริเวณช่องระบายไอน้ำด้วยผ้าหรือวัสดุอื่นๆ อาจทำให้ชำรุดได้ 	ห้ามใช้งานหม้อหุงข้าวหากมีข้าวหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ติดอยู่ภายในตัวเครื่อง พื้นผิวตัวหม้อหุงหรือเซ็นเซอร์ด้านล่าง การกระทำเช่นนี้อาจทำให้ข้าวไหม้เกรียมหรือทำให้หุงข้าวไม่สุก 
--	---

ข้อควรปฏิบัติ (ต่อ)

- ห้ามวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวัตถุที่ไวต่อแรงแม่เหล็กไว้ในบริเวณใกล้กับหม้อหุงข้าว

การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดการรบกวนจากคลื่นโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เครื่องรับสัญญาณ วิทยุ และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังอาจลบข้อมูลที่ถูกบันทึกด้วยสนามแม่เหล็ก (บัตรเครดิต บัตรผ่านรถไฟ เทปเสียง เป็นต้น)

- เมื่อจะเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้ถือที่จับเสมอ และระวังไม่ให้ตัวผลิตภัณฑ์เอียง

สิ่งที่อยู่ภายในหม้ออาจหกได้

- ห้ามทำลาย โยน หรือทำให้หม้อในเปลี่ยนรูปหม้อในที่ชำรุดอาจทำให้ทำอาหารไม่ได้

- ห้ามราดน้ำหรือวางหม้อหุงข้าวบนวัตถุที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ

อาจเป็นสาเหตุทำให้ไฟดูดหรือชำรุดได้

- ห้ามถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าจ่ายกระแสไฟฟ้าระหว่างหุงข้าวหรือระหว่างใช้งานโหมดทำความสะอาดอัตโนมัติ

ไอน้ำอาจพุ่งออกมาซึ่งอาจเป็นอันตรายได้

- ห้ามหุงข้าวขณะที่หม้อในว่างเปล่า

อาจเป็นสาเหตุทำให้หม้อหุงข้าวชำรุดได้

- ห้ามวางหม้อหุงข้าวบนเตาเหนียวนำความร้อน อาจทำให้ชำรุดเสียหายได้

- ห้ามใช้งานในสถานที่ที่โดนแสงแดดส่องโดยตรง อาจทำให้สีลอกได้

- ห้ามใช้งานในสถานที่ที่ไอน้ำส่งผลกระทบท่อเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น

ไอน้ำจะเป็นสาเหตุให้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นเกิดเพลิงไหม้ ชำรุด เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนรูป

- ทำความสะอาดตัวผลิตภัณฑ์และรอบตัวผลิตภัณฑ์ให้สะอาดหม้อหุงข้าวรุ่นนี้มาพร้อมกับช่องลมเข้าและช่องระบายไอร้อนเพื่อรักษาการทำงานและประสิทธิภาพไว้ แต่หากมีฝุ่นหรือแมลงเข้าไปในช่องลมเข้าหรือช่องระบายไอร้อน หม้อหุงข้าวอาจทำงานผิดปกติได้ หากหม้อหุงข้าวทำงานผิดปกติเนื่องจากมีแมลงหรือวัตถุอื่น ๆ เข้าไปในช่องลมเข้าหรือช่องระบายไอร้อน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

- ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานในครัวเรือนหรือการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน ดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

- ใช้ในร้านค้า สำนักงาน หรือครัวสำหรับพนักงาน (ผู้ปฏิบัติงาน) ในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานอื่น ๆ

*แต่ไม่รวมถึงการใช้งานโดยคนจำนวนมากเป็นระยะเวลานาน

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

- บ้านสวนหรือฟาร์ม · โดยลูกค้าของโรงแรม ที่พักริมทาง และสถานที่ที่พักรถอื่น ๆ
- ที่พักอาศัยแบบ BNB

เกี่ยวกับตัวหม้อ


โปรดปฏิบัติตามหัวข้อต่อไปนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้เป็นระยะเวลายาวนาน

พื้นผิวด้านใน (เคลือบสารกันติด)

สารเคลือบกันติดอาจสึกหรอจากความเสียหาย

กรุณาระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายตามข้อควรระวังต่อไปนี้

<ขณะเตรียมหุง>

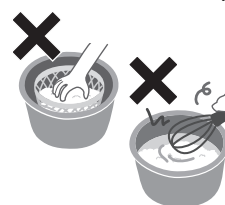

- นำสิ่งแปลกปลอม (เช่น หิน) ที่ปนอยู่ในข้าวออกก่อนหุงข้าว
- ไม่หุงข้าวโดยใช้เครื่องตีฟอง
- ไม่หุงข้าวโดยใช้ตะแกรงที่ทำจากโลหะ
- ใช้หม้อที่มากับตัวเครื่องเท่านั้นในการหุงข้าว

<เมื่อหุงข้าวสุก>



- ไม่ใส่น้ำส้มสายชูลงในหม้อ (เมื่อทำข้าวสำหรับทำซูชิ)
- อย่าใช้ทัพพีที่ทำจากโลหะ (เมื่อต้กโจ๊ก ครัวว ข้าวโอ๊ตแบบหัก และอื่น ๆ)
- ไม่ใช้ทัพพีกระแทกตัวหม้อ (เมื่อต้กข้าว เป็นต้น)



<ขณะดูแลรักษา> → หน้า 21

- ไม่วางภาชนะหรือจานในหม้อ
- ไม่ใช้กับเครื่องล้างจานหรือเครื่องอบจาน
- กรณีที่มีการใช้เครื่องปรุงรสขณะปรุงอาหาร ให้ล้างหม้อในทันทีหลังจากใช้เสร็จ
- ล้างด้วยอุปกรณ์ที่มีสัมผัสนุ่ม เช่น ฟองน้ำ



- ไม่ใช้หินเนอร์ ผงขัด น้ำยาล้างจานที่ใส่สารขัดถู สารฟอกขาว ฝอยขัด (ในลอน โลหะ เป็นต้น) ฟองน้ำ เมลามีนหรือด้านที่เป็นในลอนของฟองน้ำ



สารเคลือบกันติดอาจสึกหรอจากการใช้งาน

- ผิวเคลือบเทฟลอน ด้านในอาจเกิดการลอกหรือเปลี่ยนสี แต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง และไม่มีผลเสียต่อร่างกายหรือสุขภาพ
- หากกังวลเกี่ยวกับการลอกหรือเปลี่ยนรูปของหม้อใน สามารถหาซื้อหม้อใหม่มาใส่แทนได้ → หน้า 29

ด้านนอก

- ผิวสัมผัสภายนอกอาจเปลี่ยนสีเนื่องจากความร้อน แต่ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการหุงข้าว
- ผิวสัมผัสภายนอกมีเซ็นเซอร์ไวต่อการสัมผัส ระมัดระวังอย่าให้สกปรกหรือชำรุดเสียหาย
- ระวังอย่าให้ผิวด้านล่างหม้อกระแทกอ่างล้างจาน โต๊ะ หรือวัตถุอื่นใด เพราะอาจทำให้วัตถุเหล่านั้นเสียหาย หรือสีลอกออกได้

ข้อขึ้นส่วนและวิธีใช้งาน


ถ่านลิเทียม

เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ใช้ถ่านแบบลิเทียม ดังนั้น แม้จะถอดปลั๊กเสียบออกจากเตาแล้ว เวลารับใช้งานและเมื่อบนหน้าจอจะยังคงได้รับการบันทึกไว้ ถ่านลิเทียมจะเสื่อมสภาพตามการใช้งาน

ช่องระบายไอน้ำ

- ไอน้ำที่ออกจากช่องระบายอากาศจะร้อนมากในระหว่างการหุงข้าว หรือในขณะที่ระบบทำความสะอาดตัวเองกำลังทำงานอยู่ โปรดใช้ความระมัดระวัง

เมื่อเปิดและปิดฝาด้านนอกวางนิ้วให้ห่างจากช่องว่างบริเวณด้านหลังของตัวผลิตภัณฑ์ (พื้นที่ที่แรงภายในรูปภาพด้านขวา) มิเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้

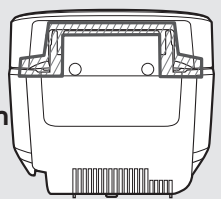

ปุ่มเปิดฝาด้านนอก

กดปุ่มเพื่อเปิดฝาด้านนอก


- อาจใช้เวลาสักครู่ในการเปิดฝาด้านนอก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาให้ปิดสนิทไว้เพื่อให้สามารถสร้างแรงดันภายในหม้อ
- จะไม่สามารถเปิดฝาด้านนอกได้ในขณะใช้แรงดันในการหุงข้าวหรือใช้งานโหมดทำความสะอาดอัตโนมัติ ซึ่งถือเป็นการทำงานของระบบป้องกันความปลอดภัยและไม่ได้บังคับถึงความผิดปกติแต่อย่างใด

ช่องลมเข้า (ส่วนล่างด้านหน้าของผลิตภัณฑ์)

ฝาด้านนอก


ช่องเสียบปลั๊ก

(อยู่ด้านหลังตัวผลิตภัณฑ์) เสียบปลั๊กที่ตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง



รายละเอียดเกี่ยวกับสายไฟ

ปลั๊กเสียบ

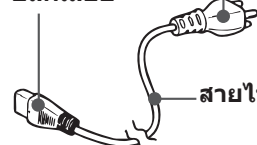

ปลั๊กที่ตัวผลิตภัณฑ์ เสียบปลั๊กที่ตัวผลิตภัณฑ์เข้ากับช่องเสียบปลั๊กให้แน่น

- โปรดเอาสายรัดที่มัดสายไฟออกก่อนเริ่มใช้งาน
- อย่าใช้งานขณะที่มัดสายไฟอยู่ (อาจเป็นสาเหตุให้สายไฟร้อนเกินไปและเกิดการชำรุดได้)

ช่องระบายไอร้อน

(ส่วนล่างด้านหลังของผลิตภัณฑ์)

ที่จับ (มี 2 ด้าน : ด้านซ้ายและด้านขวา) ใช้เมื่อถอยกตัวเครื่อง

แผงควบคุม

- กดปุ่มโดยใช้แรงให้เหมาะสม
- สัญลักษณ์จุดและขีด (●, —) ที่อยู่ตรงกลางปุ่ม เริ่มหุง/อุ่นข้าว อุ่น/ยกเลิกและมีเสียงเตือนสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น


จอแสดงผล

- เส้นสีดำที่ปรากฏบนจอแสดงผลเมื่อใช้ผ้าถู เกิดจากไฟฟ้าสถิต แต่ไม่ได้หมายความว่าตัวเครื่องเกิดการชำรุดแต่อย่างใด เมื่อทิ้งไว้สักพัก เส้นสีดำจะหายไปเอง
- ขณะตั้งปลั๊กไฟออกแล้ว หน้าจอแสดงเวลาและรายการเมนูทั้งหมดจะติดสว่าง

การแสดงผลนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น จะไม่แสดงผลเช่นนี้ระหว่างที่ใช้งานจริง

ไฟแสดงสถานะแรงดัน ติดสว่างบนจอแสดงผลเมื่อมีการใช้งานระบบแรงดันระหว่างหุงข้าว

ไฟโหมดอุ่น

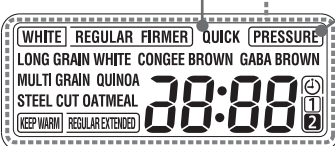

ไฟเริ่มหุง/อุ่นข้าว

ปุ่มเริ่มหุง/อุ่นข้าว ใช้เมื่อต้องการหุงหรืออุ่นข้าว

ปุ่มอุ่น/ยกเลิก

- ใช้โหมดอุ่นอีกครั้ง → หน้า 16
- ใช้เมื่อต้องการยกเลิกการตั้งค่าที่เลือกไว้หรือหยุดฟังก์ชันที่ทำงานอยู่

ปุ่มเมนู

- ใช้เมื่อต้องการเลือกเมนูที่จะใช้ → หน้า 11

ปุ่มตั้งค่าการอุ่น

- กดปุ่มนี้เพื่อเลือกการอุ่นปกติหรืออุ่นต่อเนื่อง → หน้า 15

ปุ่มตั้งเวลา

- ใช้เมื่อต้องการปรับเวลารับประทาน → หน้า 9
- ใช้เมื่อต้องการตั้งเวลาหุงข้าวโดยใช้ฟังก์ชันปรับเวลา → หน้า 18

ปุ่มปรับเวลา

ใช้เมื่อต้องการตั้งเวลาหุงข้าวโดยใช้ฟังก์ชันปรับเวลา → หน้า 18

ปุ่มทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ ใช้ปุ่มนี้เพื่อใช้งานระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ (กดค้าง 1.5 วินาทีหรือนานกว่านั้น) → หน้า 25

ชุดฝาด้านใน

วาล์วนิรภัย

ระบายแรงดันส่วนเกินในกรณีที่วาล์วควบคุมแรงดันอุดตันหรือขัดข้อง

วาล์วควบคุมแรงดัน (พร้อมตัวกรองฝาด้านใน)

ควบคุมระดับแรงดันระหว่างหุงข้าวหรือทำความสะอาดอัตโนมัติ

ตัวกรองฝาด้านใน

ป้องกันไม่ให้อาหารติดขัดจากสิ่งสกปรก

- ห้ามถอดประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ หากต้องการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษา โปรดดูในหน้า 22

หูจับฝาด้านใน

(มี 2 ด้าน : ด้านซ้ายและด้านขวา) ใช้ในการถอยกลับชุดฝาด้านใน

ซีลยางฝาด้านใน

ด้านหลัง

ด้านหน้า

ตัวยึดชุดฝาด้านใน (สีส้ม)

ใช้เมื่อต้องการถอดและติดตั้งชุดฝาด้านใน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดชุดฝาด้านในทุกครั้งหลังจากทำความสะอาดแล้ว → หน้า 24

แผ่นปล่อยความร้อน

ซีลยางฝาด้านนอก

เซ็นเซอร์ฝา

ช่องระบายไอน้ำ

เซ็นเซอร์ด้านข้าง (อยู่ด้านในตัวผลิตภัณฑ์)

ตัวผลิตภัณฑ์

ระดับน้ำ

(อยู่ในด้านในของหม้อ 2 ฝั่ง)

หม้อใน

อุปกรณ์เสริมที่แถมมาในกล่อง

ถ้วยตวง



(ประมาณ 180 มล.)

ทัพพี



สามารถวางตั้งตรงได้

เคล็ดลับการหุงข้าวให้อร่อย

เคล็ดลับการหุงข้าวให้อร่อย

● ตวงปริมาณข้าวให้ถูกต้อง

โปรดใช้ถ้วยตวงที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ในการตวงเท่านั้น เนื่องจากถ้วยตวงอื่น ๆ อาจมีมาตรวัดที่ต่างออกไป โปรดนำข้าวที่พูนเกินกว่าระดับถ้วยตวงออกเพื่อความแม่นยำในการตวง

● ข้าวขาวอย่างรวดเร็ว

โปรดเตรียมชามสำหรับรองน้ำเพื่อการข้าวขาวที่รวดเร็ว

- ① ข้าวขาว อันดับแรก เทน้ำปริมาณมากลงในหม้อ ข้าวขาว ประมาณ 2-3 ครั้งอย่างเบามือ (ภายใน 10 วินาทีโดยประมาณ) แล้วเทน้ำออกทันที (ทำซ้ำ 2 ครั้ง)
- ② ล้างข้าว ล้างโดยใช้มือขาวข้าวประมาณ 30 ครั้ง (ประมาณ 15 วินาที) หลังจากนั้น เทน้ำปริมาณมากลงในหม้อแล้วคนเป็นวงกว้าง จากนั้นให้เทน้ำออกทันที ทำซ้ำประมาณ 2-4 เซต
- ③ ข้าวขาว สดท้ายเทน้ำในปริมาณมากลงในหม้อแล้วข้าวอย่างรวดเร็ว ทำซ้ำ 2 ครั้ง



(ทำขั้นตอนที่ ① – ③ ภายใน 10 นาที)

- ใช้วิธีการอื่นในการล้างข้าวโอ๊ตแบบหักได้ หากมีการระบุวิธีการดังกล่าวไว้บนซองบรรจุข้าวโอ๊ต หากไม่มีการเขียนวิธีการล้างข้าวโอ๊ตไว้บนซองบรรจุ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น

คำเตือน!


อย่าใช้น้ำร้อน (เท่ากับหรือมากกว่า 35°C) ในการข้าวขาวหรือเติมน้ำสำหรับหุงข้าว เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้ข้าวหุงออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร

● ใส่ น้ำในปริมาณที่ถูกต้อง

เติมน้ำในปริมาณที่พอเหมาะโดยทำในขณะที่ยังมีน้ำในอ่างบนพื้นผิวเรียบ เส้นระดับน้ำมีไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับปรับเปลี่ยนระดับน้ำตามชนิดของข้าว ความเก่าใหม่ของข้าว หรือตามความต้องการ

ชนิดของข้าว	ข้าวเหนียว	ข้าวใหม่	ข้าวเก่า/ข้าวเหนียวแข็ง
ปริมาณน้ำ	ตามเส้นระดับน้ำ	ต่ำกว่าเส้นระดับน้ำเล็กน้อย	สูงกว่าเส้นระดับน้ำเล็กน้อย

เมื่อหุงข้าวขาว 6 ถ้วย

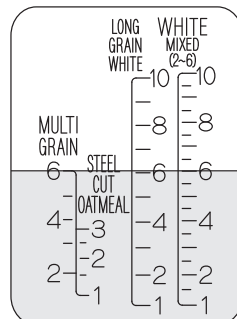

เติมน้ำจนถึงเส้นระดับน้ำ 6 สำหรับข้าวขาว

เส้นแสดงระดับน้ำสำหรับหม้อขนาด 1.8 ลิตร

- หากใส่น้ำมากเกินไป น้ำอาจล้นออกจากช่องระบายไอน้ำ

● ไม่ใช้น้ำที่มีความเป็นด่างสูง

โปรดอย่าใช้น้ำที่มีค่าความเป็นด่างสูงกว่า pH 9 การหุงข้าวด้วยน้ำที่มีค่าความเป็นด่างสูง อาจทำให้ข้าวเหลืองหรือแฉะได้

● ชุบน้ำข้าวทันทีที่หุงสุก

การชุบน้ำข้าว ในขณะที่ยังกำลังร้อนจะทำให้ข้าวส่วนเกินระเหยไป และทำให้ข้าวสุกนุ่ม อร่อย โปรดชุบน้ำข้าว ภายใน 10 นาที หลังจากหุงสุก หากปล่อยให้ข้าวเย็นโดยไม่ชุบน้ำข้าว ข้าวอาจเกาะตัวกัน ทำให้แฉะหรือไหม้ได้

เคล็ดลับการอุ่น

● หากต้องการเก็บข้าวไว้ในหม้อเพื่อรับประทานในมื้อต่อ ๆ ไป ให้ใช้ฟังก์ชันการอุ่น

- หากเก็บข้าวไว้ภายในหม้อในสภาพที่ถอดปลั๊กที่ตัวผลิตภัณฑ์ ถอดปลั๊กเสียบออกจากเต้ารับ หรือยกเลิกการอุ่น อาจเป็นสาเหตุให้ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือไอน้ำอาจตกลงไปในหม้อและทำให้ข้าวแฉะได้


● เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวแห้ง และ มีกลิ่นเหม็น หรือเปลี่ยนสี โปรดอย่าใช้ฟังก์ชันอุ่นในกรณีต่อไปนี้

- อุ่นข้าวปริมาณน้อยเป็นเวลานาน
- การรักษาอุณหภูมิเป็นเวลา 12 ชั่วโมงขึ้นไปให้ใช้โหมดรักษาอุณหภูมิแบบปกติหรือ 24 ชั่วโมงขึ้นไปให้ใช้โหมดรักษาอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง (อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น)
- เติมน้ำเพิ่มลงไปในขณะที่ยังใช้ฟังก์ชันอุ่นอยู่
- อุ่นข้าวที่เย็นแล้ว
- การรักษาอุณหภูมิสำหรับเมนูโจ๊ก คินัว หรือข้าวโอ๊ตแบบหัก
- อุ่นข้าวที่มีส่วนผสมอื่น ๆ หรือข้าวที่มีเครื่องปรุงรสปนอยู่ เช่น ข้าวผสม เป็นต้น
- อุ่นอาหารอื่นที่ไม่ใช่ข้าว เช่น โครกเกะหรือซุปรี่มิโซะ
- อุ่นข้าวโดยมีทัพพ้อยู่ภายใน

● หากมีข้าวในปริมาณน้อย ให้รวมข้าวไว้ตรงกลางหม้อ

- ในกรณีที่ข้าวเหลือในปริมาณน้อย อาจทำให้แห้งหรือแฉะได้ง่ายขึ้น ดังนั้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว ให้รวมข้าวไว้ตรงกลางหม้อในขณะที่อุ่น

รวมไว้ตรงกลางหม้อ

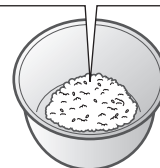

วิธีปรับเวลา

หากเวลาคลาดเคลื่อน โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อปรับเวลาให้ตรง

- นาฬิกาแสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมง


ตัวอย่าง: เวลาปัจจุบันคือ 15:01 แต่เวลาที่แสดงเป็น 14:56

- 1** วางหม้อหุงลงในตัวเครื่องและเสียบปลั๊ก → ดูขั้นตอนที่ 4 ของหัวข้อ "วิธีหุงข้าวโดยพื้นฐาน" ในหน้า 10
- 2** กดปุ่ม  หรือ  และตั้งนาฬิกาเป็นเวลาปัจจุบันในขณะที่จอแสดงเวลากำลังกะพริบ

- ▼ : ในการกดแต่ละครั้ง เวลาจะลดลง 1 นาที
- ▲ : ในการกดแต่ละครั้ง เวลาจะเพิ่มขึ้น 1 นาที
- เมื่อกดค้างแต่ละปุ่ม จะเร่งให้เวลาเพิ่มขึ้นหรือลดลง 10 นาทีอย่างรวดเร็ว

- 3** ไฟจะหยุดกะพริบเมื่อผ่านไป 3 วินาที ถือว่าการตั้งเวลาเสร็จสิ้นแล้ว

หากตัวเลขที่แสดงเวลายังคงไม่แสดงเวลาปัจจุบัน ให้กลับไปทำข้อ 2 ใหม่อีกครั้ง

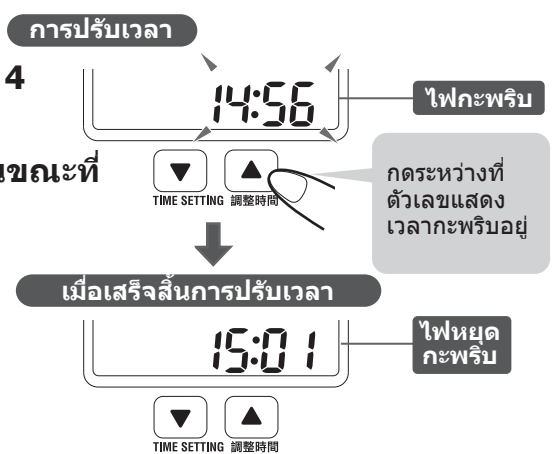

- แม้จะถูกตั้งเวลามาจากโรงงานแล้ว แต่เวลาอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิห้อง เป็นต้น
- หากเวลาคลาดเคลื่อน เมื่อตั้งเวลาหุงข้าว ข้าวอาจไม่สุกตามเวลาที่ตั้งไว้
- ไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาได้ในระหว่างที่หม้อหุงข้าวกำลังทำงาน อุ่นข้าว อุ่นปกติ อุ่นต่อเนื่อง หุงข้าวแบบตั้งเวลา หรือในขณะที่ระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติกำลังทำงาน

การแจ้งเตือนและวิธีการเปลี่ยนการแจ้งเตือน

ผลิตภัณฑ์นี้มีฟังก์ชันสัญญาณเสียงที่ช่วยให้ตั้งค่าปรับแต่งเสียงเตือนเพื่อแจ้งให้ทราบเมื่อผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน เช่น เมื่อเริ่มต้นหุงข้าว เมื่อการทำงานของตัวจับเวลาสิ้นสุด และเมื่อการหุงข้าวเสร็จสิ้น

เสียงสัญญาณเตือนยังสามารถเปลี่ยนเป็นเสียงบี๊บหรือปิดเสียงได้

ประเภทของเสียงสัญญาณเตือน สามารถเลือกเสียงสัญญาณเตือนได้ดังต่อไปนี้


ประเภทและความหมายของเสียงสัญญาณเตือน จังหวัดที่ตั้ง	เสียงสัญญาณเตือน	เสียงบีบ	ปิดเสียง
	เสียงสัญญาณเตือนเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ที่ถูกตั้งค่ามาจากโรงงาน	เลือกเมื่อต้องการเปลี่ยนจากเสียงสัญญาณเตือนเป็นเสียงบีบ	เลือกเมื่อต้องการปิดเสียงสัญญาณเตือน
การประกอบอาหาร หรือระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว	“Twinkle, Twinkle, Little Star”	ดัง “บีบ” 1 ครั้ง	
เมื่อตั้งเวลาหุงข้าวเรียบร้อยแล้ว	“Twinkle, Twinkle, Little Star”	ดัง “บีบ” 1 ครั้ง	
การประกอบอาหาร การอุ่น หรือระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติเสร็จสิ้นแล้ว	“Amaryllis”	ดัง “บีบ” 5 ครั้ง	ไม่มีเสียง
ไม่ได้ปิดฝาด้านนอกกระหว่างใช้งานในโหมดอุ่น		บีบสั้น 4 ครั้ง	ไม่มีเสียง
ไม่ได้ขยหน้าข้าวทันทีที่หุงสุก		บีบสั้น 4 ครั้ง	ไม่มีเสียง

วิธีเปลี่ยนเสียงสัญญาณเตือน

- ## 1 ใส่หม้อในแล้วเสียบปลั๊ก
- ดนหน้า 10 "วิธีหุงข้าวโดยพื้นฐาน 4"

- 2 กดปุ่ม**  **ค้างไว้นานกว่า 3 วินาที**

ทุกครั้งที่กดปุ่มนอน/ยกเลิกไว้นานกว่า 3 วินาที เสียงสัญญาณเตือนจะเปลี่ยน

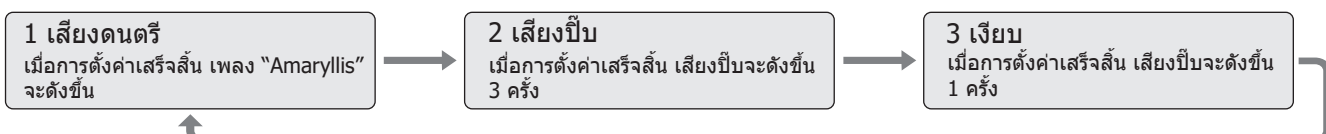

- ไม่สามารถเปลี่ยนเสียงสัญญาณเตือนเพื่อส่งสัญญาณเริ่มการอุ่นซ้ำได้
- ไม่สามารถเปลี่ยนสัญญาณเสียงเตือนระหว่างที่หม้อหุงข้าวกำลังทำงาน ใช้งาน ในโหมดอุ่นซ้ำ อุ่นปกติ อุ่นต่อเนื่อง หุงข้าวแบบตั้งเวลา หรือในขณะที่ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติกำลังทำงาน
- หากการปรับเปลี่ยนไม่สำเร็จ ให้เริ่มทำใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ **1** อีกครั้ง

- ### 3 การตั้งค่าจะถือว่าเสร็จสิ้นเมื่อเสียงสัญญาณเตือนที่ต้องการดังขึ้น

- แม้จะถอดปลั๊กเสียบหรือปลั๊กที่ตัวผลิตภัณฑ์ออก การแจ้งเตือนที่เลือกไว้จะยังได้รับการบันทึกไว้

การหุงข้าว


วิธีหุงข้าวโดยพื้นฐาน

- ล้างหม้อใน ชุดฝาใน ทัพพี และถ้วยตวง ก่อนการใช้งานครั้งแรก → หน้า 21 - หน้า 24
- เมื่อเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ครั้งแรก อาจมีกลิ่นยาง เช่น กลิ่นพลาสติก เป็นต้น แต่กลิ่นจะลดลงไปตามการใช้งาน หากรู้สึกกังวลกับกลิ่นเหล่านี้ โปรดดูที่หัวข้อ “การทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ” ในหน้า 25

ตรวจสอบทุกชิ้นส่วนก่อนหุงข้าว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนทั้งหมดสะอาดและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอื่นใดติดอยู่ก่อนหุงข้าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเศษข้าวหรือสิ่งอื่นใดติดอยู่กับชิ้นส่วนดังแสดงในรูปภาพ ด้านขวา → หน้า 22 - 23

- ข้าวหรือสิ่งอื่นใดที่ติดอยู่บริเวณเหล่านี้ อาจทำให้ปิดฝาด้านนอกไม่แน่นสนิท อาจส่งผลให้มีไอน้ำออกมาจากช่องว่างระหว่างฝาด้านนอกและตัวผลิตภัณฑ์ หรือฝาด้านนอกอาจเปิดออกเองจนข้าวหรือส่วนผสมต่าง ๆ เตือดล้นออกมา นอกจากนี้ อาจทำให้หม้อหุงข้าวไม่สามารถทำงานได้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

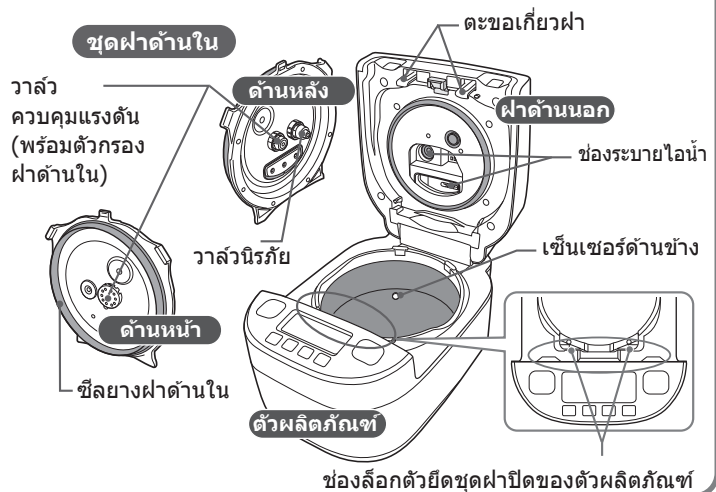

1 ตวงข้าวโดยใช้ถ้วยตวงที่ให้มา

ตวงข้าวจนเต็มในปริมาณที่พอดีกับถ้วย



2 ขาวข้าวและเติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสม

- ① ขาวข้าว → ดูหัวข้อ “เคล็ดลับการหุงข้าวให้อร่อย” ในหน้า 8
- ② วางหม้อในบนพื้นผิวเรียบแล้วเติมน้ำให้ท่วมข้าวโดยอ้างอิงจากเส้นระดับน้ำภายในหม้อในตามจำนวนถ้วยข้าวที่ใส่ลงไป → หน้า 14
- ③ เกลี่ยข้าวให้เสมอกันเพื่อความแม่นยำในการตวงข้าว
 - สามารถหุงได้ทันทีโดยไม่ต้องแช่น้ำทิ้งไว้ การแช่น้ำทิ้งไว้จะช่วยให้ข้าวที่หุงออกมานุ่มขึ้น
 - เส้นระดับน้ำมีไว้เพื่อเป็นแนวทาง โดยสามารถปรับเปลี่ยนปริมาณของน้ำได้ตามต้องการ (เพิ่มหรือลดน้ำ 1-2 มม. จากเส้นระดับน้ำ)


3 ใส่หม้อในลงในตัวผลิตภัณฑ์ ติดตั้งชุดฝาด้านใน แล้วปิดฝาด้านนอก

เช็ดน้ำหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากด้านนอกของหม้อใน ด้านในตัวผลิตภัณฑ์ และชุดฝาด้านใน

- ฝาด้านนอกอาจปิดได้ยากเนื่องจากถูกออกแบบมาให้ล็อกไว้ระหว่างการหุงข้าวด้วยแรงดัน ซึ่งเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย กดฝาด้านนอกลงอย่างช้า ๆ และปิดให้แน่นจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก

4 เสียบปลั๊ก

- ① เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับปลั๊กให้แน่น
- ② เสียบปลั๊กเสียบเข้ากับเต้ารับ

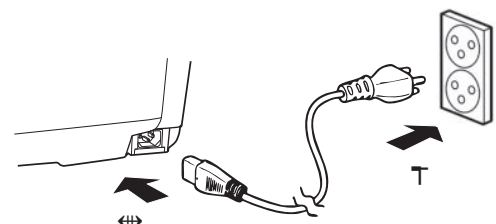

5


เลือกเมนูที่ต้องการโดย

กดปุ่ม MENU 選擇

- การตั้งค่าเมนูจากโรงงานจะเป็นโหมดหุงข้าวขาวปกติ

การกดปุ่มแต่ละครั้ง จะเปลี่ยนการตั้งค่าเมนูที่กะพริบอยู่บนหน้าจอ

- กดปุ่มค้างไว้เพื่อเปลี่ยนเมนูอย่างรวดเร็วตามลำดับดังนี้:
ข้าวขาว (เมล็ดสั้น) → แข็งกว่าเดิม → หุงด่วน → ข้าวขาวเมล็ดยาว → โจ๊ก → ข้าวกล้อง → ข้าวกล้อง (นุ่มพิเศษ) → ข้าวผสมธัญพืช → ครีมนัว → ข้าวโอ๊ตแบบหัก
- การตั้งค่าเมนูบางรายการจะบันทึกไว้ในหน่วยความจำจนกว่าจะเปลี่ยนการตั้งค่า ในขณะที่การตั้งค่าอื่น ๆ จะไม่บันทึกไว้
→ ดูหัวข้อ “เวลาโดยประมาณในการหุงข้าว/การตั้งค่าเมนูที่มีการใช้แรงดัน” ในหน้า 13
- โหมดข้าวผสมธัญพืช จะทำให้สามารถหุงข้าวธัญพืชที่มีส่วนผสมของข้าวกล้องกับธัญพืชชนิดต่าง ๆ รวมกันได้
ห้ามหุงข้าวธัญพืชชนิดอื่นนอกจากข้าวธัญพืชที่ผสมด้วยข้าวกล้องเป็นหลัก การหุงข้าวธัญพืชชนิดอื่นอาจมีผลทำให้ข้าวที่หุงล้นออกมา หรือหุงไม่สุก

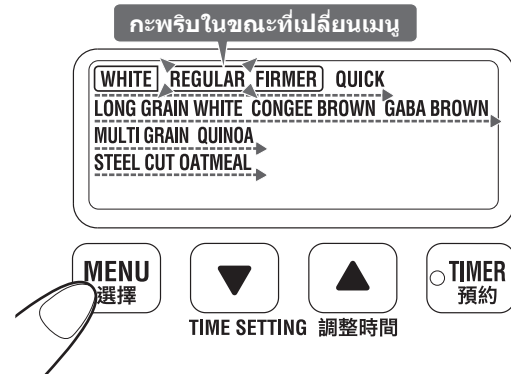

- เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบาย รูปภาพด้านบนจะแสดงการตั้งค่าเมนูโดยแสดงพร้อมกันทั้งหมด

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่ารายการเมนูที่สามารถเลือกได้และคุณสมบัติของแต่ละเมนู โปรดดูในหน้า 14

6

กดปุ่ม




เสียงสัญญาณเตือน (เสียงบี๊บ) จะดังขึ้นและเครื่องจะเริ่มหุง ไฟเริ่มหุง/อุ่นจะติดสว่าง และจอแสดงผลจะปรากฏเวลาคงเหลือ (นาที) จนกว่าจะหุงสุก

- หากปิดฝาด้านนอกไม่สนิท สัญญาณเสียงเตือนจะดังขึ้น (บี๊บสั้น 4 ครั้ง) เพื่อเตือนให้คุณทราบ กัดฝาด้านนอกอย่างช้าๆ และปิดให้แน่นจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหมดอุ่นดับอยู่ แล้วกดปุ่ม “เริ่มหุง / อุ่นซ้ำ” หากกดตอนที่ไฟโหมดอุ่นติดอยู่จะเป็นการเริ่มการ “อุ่นซ้ำ” แทน → หน้า 17
- หากต้องการทราบเวลาปัจจุบันขณะหุงข้าว ให้กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเปลี่ยนการแสดงผล
- สำหรับการตั้งค่าเมนูที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงดันในการหุง ไฟ (PRESSURE) แสดงสถานะบนจอแสดงผลจะติดสว่างเมื่อเริ่มใช้แรงดัน

ไฟสว่างขึ้น

PRESSURE

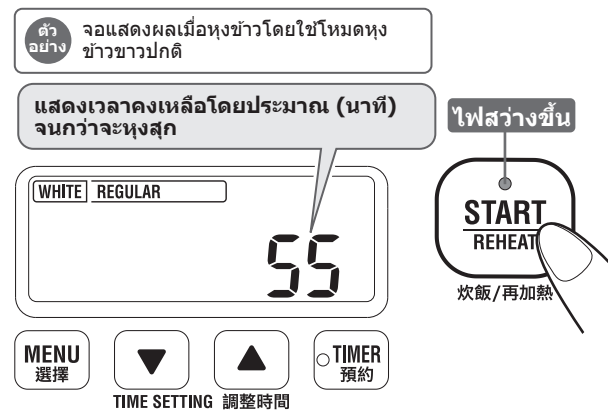

- เวลาที่คงเหลือจนกว่าจะหุงสุกเป็นเวลาโดยประมาณ ซึ่งอาจต่างจากเวลาที่ใช้จริง เวลาที่ใช้จริงในการหุงสุกจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิห้อง อุณหภูมิน้ำ แรงดันไฟฟ้า และปริมาณน้ำ เป็นต้น
- เมื่อเข้าสู่กระบวนการนึ่งข้าว หม้อหุงข้าวจะปรับเวลาในขั้นตอนนี้ให้เหมาะสมกับเวลาที่เหลืออยู่ ซึ่งเวลาที่เหลือจนกว่าข้าวจะสุกอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้

การหุงข้าว (ต่อ)

7

เมื่อเสียงสัญญาณเตือน (เสียงบีบ) แจ้งการหุงเสร็จดังขึ้น ให้ช้อนหน้าข้าวทันที

เมื่อหุงข้าวเสร็จจะเปลี่ยนไปเป็นโหมดอุ่นโดยอัตโนมัติ → ดูหัวข้อ “การอุ่นข้าว” ในหน้า 15

เมื่อไฟโหมดอุ่นติดขึ้น และไฟเริ่มหุง/อุ่นข้าวดับลง

จอแสดงผลการทำงานอุ่นแบบปกติจะสว่างขึ้น และจะแสดงระยะเวลาอุ่นที่ผ่านไปโดยมีหน่วยเป็นชั่วโมง



ก่อนเปิดฝาด้านนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีไอน้ำดันออกมาจากช่องระบายไอน้ำ และไฟแสดงสถานะ (PRESSURE) ดับไปจากจอแสดงผลแล้ว

เมื่อหม้อหุงข้าวสลับไปที่โหมดอุ่นแล้ว ให้ช้อนหน้าข้าวทันที การช้อนหน้าข้าวในขณะที่กำลังร้อนจะทำให้ข้าวส่วนเกินระเหยไป เป็นการป้องกันไม่ให้ข้าวเกาะตัว และ หรือไหม้ได้

- โปรดระวังอย่าให้เกิดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกขณะช้อนหน้าข้าว
- หากคุณลิ้มช้อนหน้าข้าว สัญญาณเสียงเตือนจะดังขึ้น (บีบสั้น 4 ครั้ง) เพื่อเตือนให้คุณทราบ ช้อนหน้าข้าวที่หุงสุกและเปิดฝาด้านนอก → ดูหัวข้อ “สัญญาณเสียงเตือนให้ช้อนหน้าข้าว” ในหน้า 16



โปรดอย่าปิดฝาด้านนอกในขณะที่วางทัพพืออยู่ในหม้อหุงข้าว อาจทำให้เปิดฝาได้ยาก

- ข้าวกันหม้ออาจเกิดการไหม้เกรียมเล็กน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เวลาหุงข้าว
- ผิวหน้าของข้าวที่หุงสุกอาจไม่เรียบเสมอกันเนื่องจากการพาความร้อนขณะหุงข้าว
- ทันทีหลังจากหุงข้าวเสร็จ ฝาด้านนอกจะถูกปิดแน่นสนิทและอาจต้องใช้เวลาลึกครู่จึงจะเปิดฝาได้

8

หลังการใช้งาน โปรดนำข้าวออกจากหม้อ กดปุ่ม แล้วถอดปลั๊กเสียบและปลั๊กที่ตัวผลิตภัณฑ์ จากนั้นจึงทำความสะอาดหม้อหุงข้าว



- รอให้ตัวผลิตภัณฑ์เย็นลงก่อนแล้วจึงทำความสะอาด → ดูหน้า 21 - 25
- ไม่จับปลั๊กเสียบและปลั๊กที่ตัวผลิตภัณฑ์ขณะมือเปียก (อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟดูด)

ข้อควรปฏิบัติที่ต้องทราบ

ก่อนเปิดฝาด้านนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีไอน้ำดันออกมาจากช่องระบายไอน้ำ และไฟ (PRESSURE) แสดงสถานะดับไปจากจอแสดงผลแล้ว

- หากจำเป็นต้องเปิดฝาด้านนอกระหว่างหุงข้าวหรือต้องการยกเลิกการหุงข้าว ให้กดปุ่ม “อุ่นปกติ/ยกเลิก” ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที เพื่อความระมัดระวังบริเวณช่องระบายไอน้ำ เนื่องจากไอน้ำที่มีความร้อนสูงจะดันออกมา
- แม้ว่าไฟ (PRESSURE) แสดงสถานะจะดับไปแล้ว หากคุณรู้สึกถึงแรงดันเมื่อกดปุ่มเปิดเพื่อเปิดฝาด้านนอก ห้ามฝืนเปิดฝาดังเด็ดขาด ปล่อยให้หม้อหุงข้าวเย็นลงลึกครู่แล้วจึงลองอีกครั้ง หากคุณฝืนเปิดฝาด้านนอก ข้าวอาจเดือดล้นออกมาจนอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเผาไหม้ผิวหนังได้

ในกรณีที่ต้องการหุงต่อเนื่องมากกว่า 1 หม้อ หรือต้องการหุงต่อจากโหมดอุ่น ให้รอจนตัวเครื่องเย็นลงก่อน 60 นาที หรือนานกว่านั้น

หากตัวเครื่องหรือฝาด้านนอกร้อน ข้าวอาจไม่สุกเท่าที่ควร

- การหุงโดยไม่รอให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อน อาจทำให้ต้องใช้เวลาในการหุงนานกว่าปกติ (นานที่สุดประมาณ 60 นาที) นอกจากนี้อาจไม่แสดงเวลาคงเหลือ จนกว่าจะหุงสุกในระยะเวลาหนึ่ง

เคล็ดลับ

หากต้องการทำให้ตัวผลิตภัณฑ์และฝาด้านนอกเย็นลงอย่างรวดเร็ว โปรดลองวิธีการดังต่อไปนี้

- ใส่ น้ำเย็นลงในหม้อในแล้วนำหม้อในวางในตัวเครื่อง
- เปิดฝาด้านนอก ถอดชุดฝาด้านในออกเพื่อให้แผ่นปล่อยความร้อนเย็นลง

ระวังน้ำล้นออกมา

เมื่อปรับปริมาณน้ำตามเส้นระดับน้ำสำหรับเมนู โจ๊ก คิวโนว หรือข้าวโอ๊ตแบบหัก โปรดอย่าหุงข้าวโดยใช้เมนูอื่นนอกจากเมนูโจ๊ก คิวโนว หรือข้าวโอ๊ตแบบหัก หากหุงข้าวโดยใช้เมนูอื่น อาจจะทำให้มีน้ำล้นออกมาได้

- การเลือกการตั้งค่าเมนูโจ๊ก คิวโนว และข้าวโอ๊ตแบบหัก จะไม่ถูกบันทึกไว้ ดังนั้น หากต้องการทำโจ๊ก คิวโนว หรือข้าวโอ๊ตแบบหัก ให้เลือกการตั้งค่าเมนูตามที่ต้องการในแต่ละครั้ง

โปรดทราบ

- ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือน (เสียงดนตรี/เสียงบีบ) เป็นเสียงอื่นได้ → ดูหน้า 9 “เสียงสัญญาณเตือนและวิธีการเปลี่ยนเสียงสัญญาณเตือน”

เวลาโดยประมาณในการหุงข้าว/การตั้งค่าเมนูที่มีการใช้แรงดัน

แสดงรายการตั้งค่าเมนูที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำหลังจากมีการใช้งานไปแล้วหนึ่งครั้ง

		การตั้งค่าเมนูที่มีการใช้แรงดัน	ขนาด 1.0 ลิตร	ขนาด 1.8 ลิตร
ข้าวขาว (เมล็ดสั้น)	ปกติ	●	ประมาณ 52 นาที – 59 นาที	ประมาณ 54 นาที – 60 นาที
	แน่นกว่าปกติ	●	ประมาณ 48 นาที – 54 นาที	ประมาณ 51 นาที – 57 นาที
โหมดหุงด่วน		●	ประมาณ 28 นาที – 37 นาที	ประมาณ 29 นาที – 44 นาที
ข้าวขาวเมล็ดยาว		●	ประมาณ 55 นาที – 62 นาที	ประมาณ 59 นาที – 65 นาที
โจ๊ก		—	ประมาณ 105 นาที – 111 นาที	ประมาณ 118 นาที – 125 นาที
ข้าวกล้อง		●	ประมาณ 62 นาที – 69 นาที	ประมาณ 68 นาที – 74 นาที
ข้าวกล้อง (นุ่มพิเศษ)		●	ประมาณ 183 นาที – 194 นาที	ประมาณ 190 นาที – 200 นาที
ข้าวผสมธัญพืช		●	ประมาณ 65 นาที – 74 นาที	ประมาณ 65 นาที – 74 นาที
ควินัว		—	ประมาณ 38 นาที – 44 นาที	ประมาณ 38 นาที – 44 นาที
ข้าวโอ๊ตแบบหัก		—	ประมาณ 59 นาที – 66 นาที	ประมาณ 60 นาที – 66 นาที
ข้าวผสม*		●	ประมาณ 52 นาที – 60 นาที	ประมาณ 55 นาที – 62 นาที

* ใช้เมนูข้าวขาวธรรมดาเพื่อทำเมนูข้าวผสมได้

- ตารางด้านบนยึดข้อมูลจากการทดสอบด้วยแรงดันไฟฟ้า 220-230V อุณหภูมิห้อง 20°C และอุณหภูมิน้ำ 18°C
- ระยะเวลาในตารางเป็นเวลาที่ใช้วัดตั้งแต่เริ่มหุงจนเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่น ซึ่งเวลาอาจเปลี่ยนตามแรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิห้อง ฤดูกาล และปริมาณน้ำ

เคล็ดลับการหุงข้าวชนิดต่าง ๆ

หุงข้าวตามการตั้งค่าด้วยปุ่มเมนู:

เมนู		ข้าวที่ใช้	ระดับน้ำ	ปริมาณข้าวที่หุง (ถ้วย)	หมายเหตุและคำแนะนำ
ข้าวขาว (เมล็ดสั้น)	ปกติ	ข้าวขาว เมล็ดสั้น	ข้าวขาว	1.0L:0.5-5.5 1.8L:1-10	• หุงข้าวให้สุกตามระดับความนุ่มมาตรฐาน
	แน่นกว่าปกติ	ข้าวขาว เมล็ดสั้น	ข้าวขาว	1.0L:0.5-5.5 1.8L:1-10	• หุงข้าวขาวให้มีความเหนียวน้อยลงและเนื้อแน่นขึ้น
หุงด่วน		ข้าวขาว เมล็ดสั้น	ข้าวขาว	1.0L:0.5-5.5 1.8L:1-10	• ข้าวจะหุงเสร็จเร็วขึ้น แต่เนื้อสัมผัสของข้าวอาจจะแข็งกว่าปกติเล็กน้อย
ข้าวขาว เมล็ดยาว		ข้าวขาว เมล็ดยาว	ข้าวขาว เมล็ดยาว	1.0L:0.5-5.5 1.8L:1-10	• อาจหุงออกมาแข็งกว่าปกติเล็กน้อยขึ้นอยู่กับยี่ห้อข้าว
โจ๊ก		ข้าวขาว เมล็ดสั้น	โจ๊ก	1.0L:0.5 1.8L:0.5-1	• ปริมาณส่วนผสมที่พอเหมาะคือประมาณ 30-50% ของปริมาณมวลรวมของข้าว • หั่นส่วนผสมให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ และวางบนข้าวโดยไม่ผสมไปกับตัวข้าว • ไม่ควรใส่ส่วนผสมที่สุกยากลงไปปริมาณมาก • สำหรับผักใบเขียวให้แยกลวกก่อน แล้วจึงเติมลงไปในโจ๊กหลังจากโจ๊กหุงสุกแล้ว • ไม่สามารถต้มข้าวที่ถูกขัดสีบางส่วนได้
ข้าวกล้อง		ข้าวกล้อง เมล็ดยาว/กลาง	ข้าวกล้อง	1.0L:1-4 1.8L:2-8	• หุงข้าวกล้อง • หากใช้ข้าวขาวหรือข้าวที่หุงได้ทันทีโดยไม่ต้องชอนน้ำผสมกับข้าวกล้อง อาจทำให้เดือดจนน้ำล้นออกมาหรือหุงไม่สุก ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ผสมข้าวในลักษณะนี้
ข้าวกล้อง (นุ่มพิเศษ)		ข้าวกล้อง เมล็ดยาว/กลาง	ข้าวกล้อง	1.0L:1-4 1.8L:2-8	• การตั้งค่าโหมดนี้จะทำให้ได้ข้าวที่นุ่มกว่าเมื่อเทียบกับการใช้โหมดข้าวกล้องโดยรักษาอุณหภูมิของหม้อในไว้ที่ประมาณ 40°C เป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนหุงข้าว (การหุงข้าวด้วยการตั้งค่านี้ใช้เวลาานานกว่าปกติ → หน้า 13)
ข้าวผสมธัญพืช		ข้าวผสมธัญพืช	ข้าวผสมธัญพืช	1.0L:0.5-4 1.8L:2-6	• ความแข็งของข้าวผสมธัญพืชเมื่อหุงสุกแล้วจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของธัญพืชและสัดส่วนการผสม • ข้าวที่มีส่วนผสมของข้าวฟ่างในปริมาณสูงหรือข้าวเมล็ดใหญ่ (เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10 มิลลิเมตรขึ้นไป) เมื่อหุงแล้วอาจมีลักษณะค่อนข้างแข็ง การหุงข้าวผสมธัญพืช หากแช่น้ำไว้ 2 ชั่วโมง จะทำให้ข้าวผสมธัญพืชที่หุงสุกมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มขึ้นเล็กน้อย • โหมดข้าวผสมธัญพืช จะทำให้สามารถหุงข้าวธัญพืชที่มีส่วนผสมของข้าวกล้องกับธัญพืชชนิดต่าง ๆ รวมกันได้
ครีมนัว		ครีมนัว	ครีมนัว	1.0L:1-4 1.8L:2-6	• ปรับปริมาณน้ำตามความต้องการ หุงครีมนัวให้แน่นกว่าปกติ → เติมน้ำน้อยลง หุงครีมนัวให้นุ่มขึ้น → เติมน้ำมากขึ้น
ข้าวโอ๊ตแบบหัก		ข้าวโอ๊ตแบบหัก	ข้าวโอ๊ตแบบหัก	1.0L:0.5-2.5 1.8L:1-3	• ปรับปริมาณน้ำตามความต้องการ หุงข้าวโอ๊ตให้แน่นกว่าปกติ → เติมน้ำน้อยลง หุงข้าวโอ๊ตให้นุ่มกว่าปกติ → เติมน้ำมากขึ้น


เมื่อหุงข้าวประเภทอื่น:

ประเภทข้าวที่ต้องการหุง	ข้าวที่ใช้	เมนู	ระดับน้ำ	ปริมาณข้าวที่หุง [ถ้วย]	หมายเหตุและคำแนะนำ
ข้าวผสม	ข้าวขาว เมล็ดสั้น	ข้าวขาว ปกติ	ข้าวขาว	1.0L:0.5~4 1.8L:2~6	• เครื่องปรุงรสควรผสมกับน้ำซุสหรือน้ำ แล้วจึงเติมลงในข้าวหลังจากปรับปริมาณน้ำแล้วจึงคนให้เข้ากัน หากเติมเครื่องปรุงโดยตรง ข้าวอาจจะผสมกันไม่ดีเท่าที่ควร อาจทำให้ข้าวไหม้หรือหุงไม่สุกเท่าที่ควร • ปริมาณส่วนผสมที่พอเหมาะคือประมาณ 30-50% ของปริมาณมวลรวมของข้าว • หั่นส่วนผสมให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ และวางบนข้าวโดยไม่ผสมไปกับตัวข้าว

การอุ่นข้าว การอุ่นปกติและอุ่นต่อเนื่อง

ขณะที่ไฟโหมดอุ่นติดสว่าง เมื่อกดปุ่มเมนู จะสามารถเลือกการอุ่นแบบปกติหรืออุ่นต่อเนื่องได้

- ในกรณีต่อไปนี้ แม้จะกดปุ่มอุ่นก็ไม่สามารถเลือกโหมดอุ่นต่อเนื่องได้ หม้อหุงข้าวจะส่งเสียงบีบและจะเริ่มโหมดอุ่นปกติโดยอัตโนมัติ
 - การตั้งค่าเมนูโจ๊ก ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก ข้าวผสมธัญพืช คิวโนว ข้าวโอ๊ตแบบหัก
 - เมื่อใช้โหมดอุ่นปกตินานเกิน 12 ชั่วโมง
 - เมื่ออุณหภูมิของหม้อต่ำลงเนื่องจากการยกเลิกโหมดอุ่นหรือไฟดับ
- หากต้องการยกเลิกการอุ่น กดปุ่มอุ่น/ยกเลิก

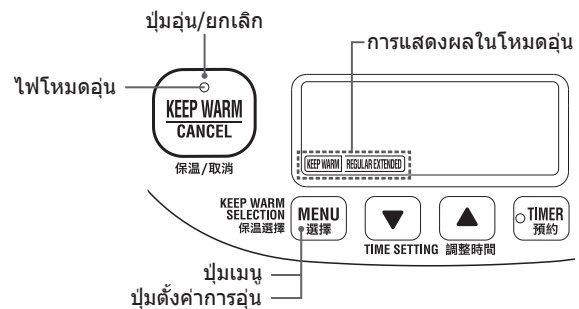

อุ่นปกติ การอุ่นด้วยอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงจะช่วยป้องกันการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

เมื่อหุงสุกจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่นปกติโดยอัตโนมัติ และไฟอุ่นปกติจะติดสว่าง



อุ่นต่อเนื่อง การอุ่นด้วยอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำเป็นเวลานานจะช่วยป้องกันไม่ให้ข้าวแห้งหรือเปลี่ยนสี

ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้เมื่ออยู่ในโหมดอุ่นปกติ

1 ตรวจสอบว่าไฟในโหมดอุ่นปกติติดสว่าง



2 กดปุ่ม



ไฟอุ่นต่อเนื่องจะติดสว่างแทน

- หากเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมงหลังจากหุงข้าว หม้อหุงข้าวจะกลับสู่โหมดอุ่นปกติ

หากต้องการเปลี่ยนจากโหมดอุ่นต่อเนื่องกลับไปเป็นโหมดอุ่นปกติ



กดปุ่ม



จะเปลี่ยนกลับไปเป็นโหมดการอุ่นปกติและไฟอุ่นปกติจะติดสว่างขึ้น

- เมื่อหม้อหุงข้าวกลับสู่โหมดอุ่นปกติ พัดลมจะเริ่มปรับอุณหภูมิ

เวลาที่ใช้ในการอุ่น


- โปรดตรวจสอบเวลาสูงสุดในการอุ่นของข้าวแต่ละชนิดดังที่ระบุในตารางด้านล่างนี้
- เมื่อหุงข้าวสุก ทุกเมนูจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่น แต่ห้ามตั้งโหมดอุ่นกับเมนูที่มีเครื่องหมาย "X" เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้ข้าวเกิดการบูดเสียหรือเกิดกลิ่นเหม็นได้

เมนู	ข้าวขาวปกติ แน่กว่าปกติ หุงด่วน ข้าวขาวเมล็ดยาว	โจ๊ก*1, คิวโนว, ข้าวโอ๊ตแบบหัก*1, ข้าวผสม*2	ข้าวกล้อง ข้าวกล้อง (นุ่มพิเศษ) ข้าวผสมธัญพืช
โหมดอุ่น			
อุ่นปกติ	สูงสุด 12 ชั่วโมง	X	สูงสุด 12 ชั่วโมง
อุ่นต่อเนื่อง	สูงสุด 24 ชั่วโมง	—	—

- สำหรับการตั้งค่าเมนูแต่ละรายการ หลังจากเวลาที่แสดงในตารางด้านบนผ่านไปตัวเลขจะกะพริบแจ้งเตือน ควรรับประทานข้าวที่เหลือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้



- สำหรับเมนูที่มีเครื่องหมาย "X" ตัวเลขจะแจ้งเตือนโดยกะพริบที่ "0" ชั่วโมง โปรดอย่าตั้งโหมดอุ่น

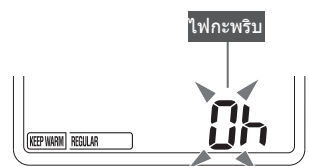

*1 โจ๊กและข้าวโอ๊ตแบบหักจะหนืดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนาน ดังนั้นให้ปิดโหมดอุ่นหลังจากทำเมนูโจ๊กและข้าวโอ๊ตแบบหักเสร็จ และบริโภคโดยเร็วที่สุด

*2 เนื่องจากเมนูข้าวผสมสามารถหุงโดยใช้เมนูข้าวขาวธรรมดาได้ (ดูในหน้า 14) "0 (ชม.)" จึงไม่กะพริบ อย่างไรก็ตาม อย่าใช้โหมดอุ่นสำหรับข้าวผสม

ข้อควรปฏิบัติที่ต้องทราบ

- หากต้องการเก็บข้าวไว้ในหม้อเพื่อรับประทานในมื้อต่อ ๆ ไป ให้ใช้ฟังก์ชันการอุ่นปกติหรือการอุ่นต่อเนื่อง

มีต่อในหน้าถัดไป

การอุ่นข้าว (ต่อ)

วิธีอุ่นข้าวอีกครั้ง

- กรณีที่ยกเลิกโหมดอุ่นแล้วต้องการอุ่นอีกครั้ง

กดปุ่ม



ไฟแสดงสถานะโหมดอุ่นจะติดสว่างโดย
เวลาอุ่นที่ผ่านไปจะกลับไป
"0 HRS" ในส่วนแสดงผล



- โปรดอย่าอุ่นอีกครั้งหากอุณหภูมิข้าวและหม้อต่ำ หากอุ่นอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิข้าวและหม้อต่ำ จะทำให้ "0 (HRS)" บนจอแสดงผลกะพริบ



กรณีมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

- แบบที่เรื้อรังอาจขยายพันธุ์และก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นจากการดูแลรักษาที่ไม่ทั่วถึง อุณหภูมิห้องหรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน การเปิดปิดฝาด้านนอกบ่อย ๆ ชนิดของข้าว หรือวิธีหุงข้าว เป็นต้น หากมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ให้ทำความสะอาดหม้อตามหัวข้อ "ด้านใน" ในหน้า 22 - 23 และ "การทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ" ในหน้า 25 จากนั้นใช้โหมด "อุ่นปกติ" โดยอาจได้ผลดีมากยิ่งขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการอุ่นตามหัวข้อ "เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้" ในหน้า 29

ข้อควรปฏิบัติ

- หากต้องการทราบเวลาปัจจุบันในขณะที่อยู่ในโหมดอุ่น หรือโหมดอุ่นต่อเนื่อง ให้กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเปลี่ยนการแสดงผลเวลา เมื่อกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ อีกครั้งจะกลับมาแสดงเวลาอุ่นที่ผ่านไป

หากไม่เปลี่ยนการแสดงผลกลับเป็นเวลาอุ่นที่ผ่านไปในการหุงครั้งต่อไป เวลาอุ่นที่ผ่านไปจะไม่แสดงบนจอแสดงผล และในขณะที่ตัวเลขแสดงเวลาอุ่นที่ผ่านไปกะพริบอยู่ จะไม่สามารถเปลี่ยนการแสดงผลเวลาได้

สัญญาณเสียงเตือนเพื่อรักษาสภาพของข้าวระหว่างอยู่ในโหมดอุ่น

● สัญญาณเสียงเตือนให้ช้อนหน้าข้าว

หากคุณไม่ช้อนหน้าข้าวทันทีหลังจากหุงเสร็จ สัญญาณเสียงเตือนจะดังขึ้น (บีบสั้น 4 ครั้ง) เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 10 นาที, 40 นาที, และ 70 นาที หลังจากที่คุณหุงข้าวเปลี่ยนไปเป็นโหมดอุ่นแล้ว ให้เปิดฝาด้านนอกและช้อนหน้าข้าวให้ทั่วทันทีเพื่อระบายความชื้นส่วนเกินออก และป้องกันไม่ให้ข้าวเกาะกันเป็นก้อน และ หรือไหม้

● สัญญาณเสียงเตือนให้ปิดฝาด้านนอก


หากเปิดฝาด้านนอกทั้งไวัขณะกำลังอุ่นข้าว สัญญาณเสียงเตือนบีบสั้น 4 ครั้งจะดังขึ้นหลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาที และจะดังขึ้นอีก 3 ครั้งทุก 3 นาที เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวแห้งหรือเย็น ให้ปิดฝาด้านนอกซ้ำ ๆ และเน้นสนิทจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก

หากไม่จำเป็นต้องใช้การแจ้งเตือนเหล่านี้ คุณสามารถตั้งค่าเพื่อปิดสัญญาณเสียงเตือนได้ → หน้า 9

การอุ่นข้าวซ้ำ


สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ขณะที่อยู่ในโหมดอุ่นปกติหรืออุ่นต่อเนื่อง

- ฟังก์ชันอุ่นซ้ำใช้สำหรับอุ่นข้าวในขณะที่อยู่ในโหมดอุ่นเพื่อให้ข้าวร้อนขึ้น โดยเฉพาะเมื่อข้าวถูกอุ่นอยู่ในอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำในโหมดอุ่นต่อเนื่อง ฟังก์ชันนี้จะช่วยอุ่นข้าวให้กลับไปอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะแก่การรับประทาน
- อุ่นซ้ำขณะที่ไฟโหมดอุ่นติดสว่างเท่านั้น

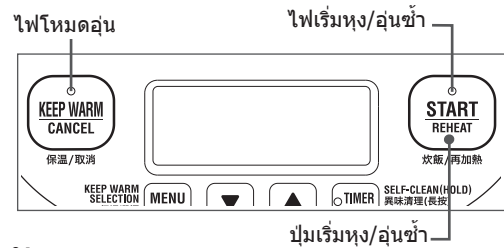

1 ชุบน้ำข้าวที่อุ่นอยู่แล้วเกลี่ยให้เรียบเสมอกัน

- อย่าสัมผัสช้อนข้าวหลังหุงสุกแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวไหม้เกรียมหรือแข็งตัว
- หากต้องการอุ่นซ้ำสำหรับข้าวที่มีปริมาณน้อย ให้ใส่น้ำ 1 ช้อนโต๊ะต่อข้าว 1 ถ้วย (ประมาณ 160 กรัม) คนให้ทั่ว และรวมข้าวไว้ตรงกลางหม้อเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ข้าวแห้ง
- โปรดระวังไม่ให้ถูกลวกในขณะที่ชุบน้ำข้าว

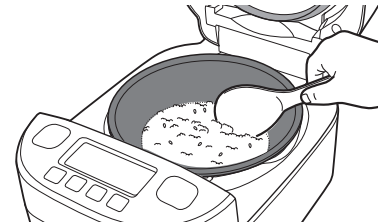


2 ตรวจสอบจนแน่ใจว่าไฟโหมดอุ่นติดสว่าง และ

กดปุ่ม



เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นแล้วเริ่มอุ่นซ้ำ

ไฟโหมดอุ่นจะดับลง ไฟเริ่มหุง/อุ่นซ้ำจะกะพริบแทนดังภาพด้านล่างนี้

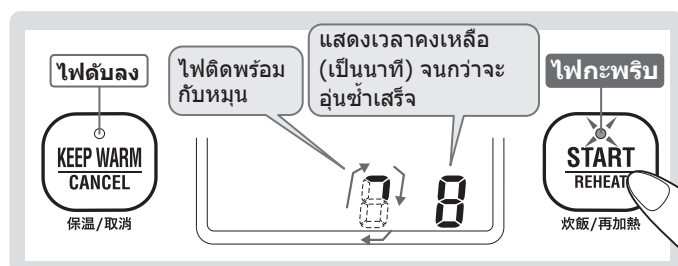

ประมาณ 4 - 8 นาที

เวลาที่ใช้ในการอุ่นซ้ำ

ประมาณ 4 - 8 นาที

เสียงสัญญาณเตือน (เสียงบี๊บ) จะดังขึ้นเมื่อการอุ่นซ้ำเสร็จสิ้น ไฟเริ่มหุง/อุ่นซ้ำดับลงไฟโหมดอุ่นจะสว่างขึ้นและหม้อหุงข้าวจะสลับไปอยู่ในโหมดอุ่นปกติ

3 ชุบน้ำข้าว

- โปรดชุบน้ำข้าวให้ทั่วแล้วเกลี่ยให้เรียบเสมอกันเนื่องจากข้าวบริเวณก้นหม้ออาจแข็งกว่าปกติ
- โปรดระวังไม่ให้ถูกลวกในขณะที่ชุบน้ำข้าว

โปรดอย่าอุ่นซ้ำในกรณีต่อไปนี้

- ห้ามใช้ฟังก์ชันอุ่นซ้ำกับข้าวชนิดอื่นที่ไม่ใช่ข้าวขาว เนื่องจากอาจทำให้ข้าวไหม้หรือเปลี่ยนสี
- โปรดอย่าอุ่นซ้ำหลายครั้ง อาจทำให้ข้าวไหม้หรือแห้งได้
- โปรดอย่าอุ่นซ้ำเมื่อมีปริมาณข้าวอยู่ที่เส้นระดับน้ำสำหรับหุงข้าวขาวที่เหนือกว่าระดับ 3 ขึ้นไป (สำหรับขนาด 1.0 ลิตร) หรือระดับ 6 (สำหรับขนาด 1.8 ลิตร) เนื่องจากอาจทำให้ข้าวอุ่นไม่ทั่วถึง
- โปรดอย่าอุ่นซ้ำเมื่อข้าวเย็นหรืออุณหภูมิของหม้อต่ำ อาจทำให้ไหม้ มีกลิ่น หรือทำให้ข้าวแข็ง

หากต้องการยกเลิกการอุ่นซ้ำแล้วเปลี่ยนกลับเป็นโหมดอุ่น

กดปุ่ม



ไฟเริ่มหุง/อุ่นซ้ำดับลงไฟโหมดอุ่นจะสว่างขึ้น และหม้อหุงข้าวจะสลับไปอยู่ในโหมดอุ่นปกติ

หากต้องการยกเลิกการอุ่นซ้ำและยกเลิกโหมดอุ่น

กดปุ่ม



ไฟเริ่มหุง/อุ่นซ้ำดับลง และหน้าจอจะกลับมาแสดงเวลาปัจจุบัน

การใช้ระบบตั้งเวลาในการหุงข้าว

หุงข้าวโดยตั้งเวลาล่วงหน้า

- ฟังก์ชันนี้ตั้งเพื่อให้ข้าวหุงสุกในเวลาที่ต้องการรับประทาน เมื่อตั้งเวลาแล้ว เวลาที่ตั้งจะถูกบันทึกลงใน "ตั้งเวลา 1" หรือ "ตั้งเวลา 2"
- การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะ "ตั้งเวลา 1" ไว้ที่ 6:00 น. และ "ตั้งเวลา 2" ไว้ที่ 18:00 น.

- โปรดปรับเวลาปัจจุบันให้ตรงก่อนการตั้งเวลา หากเวลาคลาดเคลื่อน ข้าวจะไม่สุกตามเวลาที่ตั้งไว้ → หน้า 9
- หากตั้งเวลาน้อยกว่าเวลาที่แนะนำ เสียงบี๊บจะดังขึ้นแล้วหม้อหุงข้าวจะเริ่มหุงทันที และระยะเวลาโดยประมาณจนกระทั่งหุงเสร็จจะปรากฏขึ้น
- สามารถดูขั้นตอนการเตรียมก่อนการหุงข้าวได้ที่หัวข้อ "วิธีหุงข้าวขั้นพื้นฐาน" ขั้นตอนที่ 1 - 4 ในหน้า 10

1 กดปุ่ม เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ

→ ดูหน้า 11 "วิธีหุงข้าวโดยพื้นฐาน 5"

- ไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน ตั้งเวลา (Timer) สำหรับเมนูหุงด่วนและข้าวผสมธัญพืชได้
- ห้ามใช้ฟังก์ชันตั้งเวลา (Timer) สำหรับเมนูข้าวผสม

2 กดปุ่ม เพื่อเลือก "ตั้งเวลา 1" (หรือ "ตั้งเวลา 2")

เวลาที่ตั้งไว้สำหรับ "ตั้งเวลา 1" และไฟเริ่มหุง/อุ่นข้าวจะกะพริบ

- เมื่อกดอีกครั้งจะปรากฏเวลาที่ตั้งไว้สำหรับ "ตั้งเวลา 2"



3 กดปุ่ม หรือ เพื่อปรับเวลาที่ต้องการให้ข้าวสุก

- เมื่อกดปุ่มปรับเวลาค้างไว้ เวลาจะเพิ่มขึ้นทุก 10 นาทีอย่างรวดเร็ว

 : ในการกดแต่ละครั้งเวลาจะลดลง 10 นาที

 : ในการกดแต่ละครั้งเวลาจะเพิ่มขึ้น 10 นาที

- สามารถตั้งหรือปรับเวลาได้เมื่อจอแสดงผลเวลากำลังกะพริบอยู่เท่านั้น
- ไม่จำเป็นต้องตั้งเวลาใหม่อีกครั้ง หากต้องการใช้เวลาเดียวกันกับเวลาที่ตั้งไว้ครั้งก่อน



4 กดปุ่ม

เสียงสัญญาณเตือน (เสียงบี๊บ) จะดังขึ้น ถือว่าการตั้งเวลาหุงเป็นอันเสร็จสิ้น ไฟเริ่มหุง/อุ่นข้าวจะดับลง เวลาที่ต้องการให้ข้าวสุกและไฟที่ปุ่มตั้งเวลาจะสว่างขึ้น

- ต้องกดปุ่ม เริ่มหุง/อุ่นข้าว เพื่อตั้งเวลา
- เมื่อปิดฝาด้านนอกไม่แน่นสนิท สัญญาณเสียงเตือนจะดังขึ้น (บี๊บสั้น 4 ครั้ง) เพื่อเตือนให้คุณทราบ กดฝาด้านนอกลงอย่างช้า ๆ และปิดให้แน่นจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก
- ข้าวจะสุกในเวลาที่ตั้งไว้ → ดูหน้า 12 "วิธีหุงข้าวโดยพื้นฐาน 7"
- หากต้องการยกเลิกการหุงในขณะที่ได้ตั้งเวลาหุงเอาไว้แล้ว ให้กดปุ่ม อุ่น/ยกเลิก



เวลาที่แนะนำในการตั้งเวลาหุง

- อย่าตั้งเวลาหุงนานเกิน 13 ชั่วโมง นอกจากนี้โปรดอย่าตั้งเวลาหุงนานเกิน 8 ชั่วโมง หรือเมื่ออุณหภูมิของน้ำสูง เช่น ในช่วงฤดูร้อน (เพื่อป้องกันการบูดเสียของข้าวที่แช่นานเกินควร)

	ขนาด 1.0 ลิตร	ขนาด 1.8 ลิตร		ขนาด 1.0 ลิตร	ขนาด 1.8 ลิตร
ข้าวขาว ปกติ	1 ชั่วโมง 10 นาที	1 ชั่วโมง 10 นาที	ข้าวกล้อง	1 ชั่วโมง 20 นาที -	1 ชั่วโมง 25 นาที -
(เมล็ดสั้น) แน่นกว่าปกติ	1 ชั่วโมง 45 นาที -	1 ชั่วโมง 10 นาที	ข้าวกล้อง (นุ่มพิเศษ)	3 ชั่วโมง 25 นาที -	3 ชั่วโมง 30 นาที -
ข้าวขาวเมล็ดยาว	1 ชั่วโมง 10 นาที	1 ชั่วโมง 15 นาที	ครีมนัว	55 นาที -	55 นาที -
โจ๊ก	2 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง 15 นาที	ข้าวโอ๊ตแบบหัก	1 ชั่วโมง 15 นาที	1 ชั่วโมง 15 นาที

ข้อควรปฏิบัติที่ต้องทราบ

- ห้ามตั้งเวลาหุง หากใส่ส่วนผสมหรือเครื่องปรุงรสลงไปในข้าว ส่วนผสมอาจเสียหรือเครื่องปรุงรสอาจตกตะกอนบริเวณส่วนก้นของหม้อในทำให้หุงออกมาได้ไม่สมบูรณ์

โปรดทราบ

- เมื่อตั้งเวลาหุง เวลาโดยประมาณที่ข้าวจะสุกจะไม่ปรากฏบนหน้าจอ
- ในการหุงข้าวโดยตั้งเวลา ข้าวจะดูดซับน้ำมากกว่าปกติ ซึ่งจะทำให้ข้าวนุ่มขึ้น หรือเยื่อข้าวอาจไปเกาะที่ก้นหม้อทำให้ไหม้เกรียมได้
- ข้าวอาจไม่สุกตามเวลาที่ตั้งไว้เมื่ออุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิน้ำต่ำ นอกจากนี้อาจขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำหรือแรงดันไฟฟ้าด้วยเช่นกัน
- หากต้องการทราบเวลาปัจจุบันขณะที่ตั้งเวลาหุงอยู่ ให้กดปุ่ม  หรือ  เพื่อเปลี่ยนการแสดงผล

ตำราอาหาร

การดองที่ใช้ในสูตรอาหารนี้

- ดองข้าวโดยใช้ถ้วยดองที่ให้มา (1 ถ้วย = ประมาณ 180 มล.)
- 1 ช้อนโต๊ะ = 15 มล. • 1 ช้อนชา = 5 มล.

ข้าวกล้องผสม


การตั้งค่าเมนู: **ข้าวกล้อง**

ส่วนผสม (สำหรับ 4-5 ที่)

ข้าวกล้อง.....	3 ถ้วย
สะโพกไก่.....	80 กรัม
เต้าหู้ (เต้าหู้ทอด).....	1 ชิ้น (20 กรัม)
แครอท.....	35 กรัม
คอนยัค (บุกญี่ปุ่น).....	35 กรัม
โกโบ.....	35 กรัม
A { ซีอิ๊วขาว.....	3 ช้อนโต๊ะ
มิริน (สาเกหวาน).....	1/2 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ

- 1 หั่นสะโพกไก่เป็นชิ้นลูกเต๋ายาวขนาด 1 ซม. ตักเต้าหู้ทอดด้วยกระชอนแล้วราดน้ำมันลงไป กดเต้าหู้เบา ๆ ให้สะเด็ดน้ำมัน แล้วหั่นเป็นเส้นเล็ก ๆ
- 2 หั่นแครอทและคอนยัคหรือบุกญี่ปุ่นเป็นเส้น จากนั้นราดน้ำมันลงไป แล้วสะเด็ดน้ำ ตักโกโบ แช่น้ำเพื่อล้างรสขม แล้วสะเด็ดน้ำ
- 3 ข้าวข้าวและใส่ส่วนผสม "A" ลงในหม้อใน จากนั้นเติมน้ำให้ถึงเครื่องหมายระดับ 3 สำหรับข้าวกล้อง แล้วคนส่วนผสมให้เข้ากัน โดยคนจากส่วนก้นของหม้อ
 - โปรดล้างข้าวกล้องอย่างเบามือเพื่อนำเศษเปลือกข้าวออก
- 4 ใส่ส่วนผสมในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ลงบนข้าวที่เตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 3
 - โปรดอย่าผสมส่วนผสมกับข้าวที่เตรียมไว้ การปรับเปลี่ยนปริมาณข้าวและส่วนผสมอาจทำให้การปรุงอาหารไม่สมบูรณ์แบบที่ต้องการ

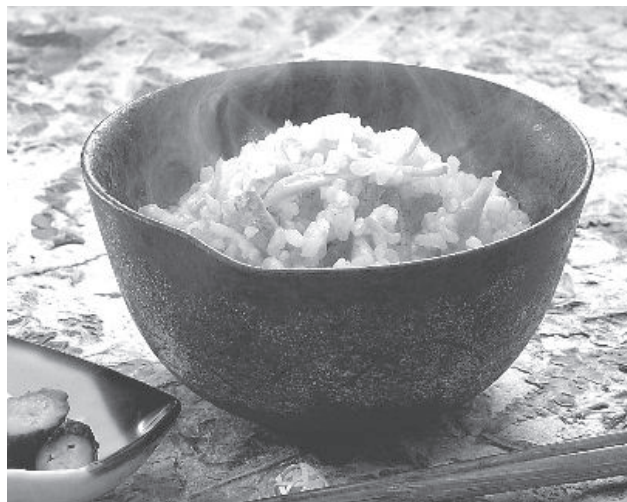

- 5 กดปุ่ม "เมนู" แล้วเลือกโหมด "ข้าวกล้อง"
- 6 กดปุ่ม "เริ่มหุง/อุ่นซ้ำ"
- 7 เมื่อหุงข้าวเสร็จแล้ว ให้ช้อนหน้าข้าว เพื่อให้ข้าวกระจายตัว
 - เมื่อหุงข้าวด้วยส่วนผสม ให้จำกัดปริมาณข้าวที่ต้องการหุงไว้ที่ 1-4 ถ้วยสำหรับหม้อขนาด 1.0 ลิตร และ 2-6 ถ้วยสำหรับหม้อขนาด 1.8 ลิตร

สลัดปลาแซลมอนเสิร์ฟพร้อมควินัวและอะโวคาโด การตั้งค่าเมนู: **ควินัว**

ส่วนผสม (สำหรับ 4-5 ที่)

ควินัว.....	2 ถ้วย
เกลือ.....	เล็กน้อย
ปลาแซลมอน (ชิ้นที่แลแล้ว).....	2 ชิ้น (250 กรัม)
A { เกลือ.....	เล็กน้อย
พริกไทยดำ.....	เล็กน้อย
มะเขือเทศสีดา.....	500-600 กรัม
ผักชี.....	1/4 ถ้วย (100 กรัม)
ต้นหอม.....	10 กรัม
หอมแดง.....	1/2 (60 กรัม)
B { มะนาว (หรือเลมอน).....	5 (200 กรัม)
น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล.....	2 และ 1/3 ช้อนโต๊ะ
น้ำมันมะกอก.....	2 และ 1/3 ช้อนโต๊ะ
พริกไทยดำ.....	ตามรสชาติที่ต้องการ
เกลือ.....	ตามรสชาติที่ต้องการ
อะโวคาโด.....	1 (150 กรัม)
C { มะนาว.....	เล็กน้อย
เกลือ.....	เล็กน้อย
พริกไทยดำ.....	เล็กน้อย

วิธีทำ

- 1 ล้างควินัวให้สะอาดและเติมเกลือเล็กน้อย จากนั้นเติมน้ำลงไปให้ถึงขีดระดับ 2 สำหรับโหมดควินัว และผสมเมล็ดควินัวให้เข้ากันหม้อใน
- 2 กดปุ่มเมนูและเลือกโหมดควินัว
- 3 กดปุ่มเริ่มหุง/อุ่นซ้ำ
- 4 ล้างปลาแซลมอนด้วยน้ำและเช็ดให้แห้งด้วยกระดาษเช็ดมือ



- 5 เติมน้ำส่วนผสมที่ระบุไว้สำหรับ A ลงบนตัวปลาแซลมอนทั้งสองด้านจากขั้นตอนที่ 4
- 6 ใส่น้ำมันมะกอก (ไม่อยู่ในรายการส่วนผสม) ลงในกระทะที่อุ่นไว้แล้ว จากนั้นใช้ไฟกลางย่างปลาแซลมอนแต่ละด้านจากขั้นตอนที่ 5 ประมาณ 5 นาทีจนทั้งสองด้านเปลี่ยนสี
- 7 เมื่อหุงควินัวเสร็จแล้ว ให้คนควินัวที่หุงสุกแล้วให้เข้ากัน
- 8 ผ่ามะเขือเทศสีดาครึ่งหนึ่ง แล้วหั่นผักชี ต้นหอม และหอมแดง
- 9 คั้นน้ำมะนาว ใส่ส่วนผสมในขั้นตอนที่ 7, 8 และส่วนผสมตามรายการ B ลงในชามและผสมให้เข้ากัน ลองชิมรสชาติและเติมเกลือและพริกไทยดำตามต้องการ
- 10 หั่นอะโวคาโดเป็นชิ้นบาง ๆ แล้วปรุงรสด้วยส่วนผสมตามรายการ C
- 11 นำอาหารที่ปรุงรสในขั้นตอนที่ 9 มาจัดจาน เพิ่มปลาแซลมอนจากขั้นตอนที่ 6 (ที่ถูกลอกหนังออกทั้งหมดหรือบางส่วน) และอะโวคาโดจากขั้นตอนที่ 10

มีต่อไปหน้าถัดไป

ตำราอาหาร (ต่อ)

แอปเปิ้ลซินนามอนและข้าวโอ๊ตแบบหัก การตั้งค่าเมนู: ข้าวโอ๊ตแบบหัก

ส่วนผสม (สำหรับ 4 จาน)

ข้าวโอ๊ตแบบหัก.....	2 ถ้วย
เกลือ.....	เล็กน้อย
แอปเปิ้ล.....	2 ลูกใหญ่ หรือ 4 ลูกเล็ก
วอลนัต.....	2 ช้อนโต๊ะ
A { เนย.....	4 ช้อนโต๊ะ
น้ำมันพืช.....	4 ช้อนโต๊ะ
ซินนามอนหรืออบเชย.....	1 ช้อนชา
น้ำตาลทรายแดง.....	4-6 ช้อนโต๊ะ
กลิ่นวานิลลา.....	2 ช้อนชา
นม.....	6-8 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ

- 1 ใส่ข้าวโอ๊ตแบบหักลงในหม้อในพร้อมใส่เกลือลงไปด้วย จากนั้นเติมน้ำลงไปให้ถึงขีดระดับ 2 สำหรับโหมดข้าวโอ๊ตแบบหัก และผสมให้เข้ากันจากบริเวณส่วนก้นของหม้อใน
- 2 กดปุ่มเมนูและเลือกโหมดข้าวโอ๊ตแบบหัก
- 3 กดปุ่มเริ่มหุง/อุ่นซ้ำ
- 4 หั่นแอปเปิ้ลและวอลนัตอย่างละเอียด ใช้แอปเปิ้ลที่หั่นบางไว้สำหรับตกแต่ง
- 5 ใส่ส่วนผสมที่ระบุในรายการ A ลงในกระทะที่อุ่นไว้แล้วและปรุงด้วยไฟกลาง ใส่แอปเปิ้ลจากขั้นตอนที่ 4 และซินนามอนหรืออบเชยแล้วผัดบนกระทะประมาณ 5-10 นาทีจนนิ่ม



- 6 เติมน้ำตาลทรายแดงลงไปในส่วนผสมจากขั้นตอนที่ 5 และผสมจนน้ำตาลละลาย แล้วจัดลงจาน
 - 7 เมื่อหุงข้าวโอ๊ตแบบหักเสร็จแล้ว ให้คนผสมกับกลิ่นวานิลลาจนข้าวโอ๊ตหวานสวย
 - 8 เสิร์ฟ 6 และ 7 บนจานแล้วเติมนม วอลนัตสับละเอียดในขั้นตอนที่ 4 และแอปเปิ้ลหั่นบาง
- * เมื่อเก็บในตู้เย็น หากเก็บ 6 และ 7 แยกกัน จะทำให้รสชาติดีขึ้น

โจ๊ก 7 สมุนไพร

การตั้งค่าเมนู: โจ๊ก

ปฏิบัติตามจุดต่อไปนี้อยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้โจ๊กเดือดล้นและวาล์วควบคุมแรงดันหรือวาล์วความปลอดภัยอุดตัน ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้โจ๊กไหม้หรือไอน้ำอุดตันวาล์วควบคุมแรงดันหรือวาล์วนิรภัย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย

- ① ตรวจสอบว่าได้เลือกเมนูโจ๊กในการหุง
- ② ขณะที่ปรุงโจ๊กพร้อมผักใบเขียว (เช่น ผักคะน้า) ควรเพิ่มผักใบเขียวลงไปหลังจากหุงข้าวเสร็จแล้ว

ส่วนผสม (สำหรับ 4-5 ที่)

ข้าว.....	0.5 ถ้วย
ผักใบเขียว (สมุนไพรทั้ง 7 ชนิดสำหรับฤดูใบไม้ผลิ* หรือใช้ผักใบเขียวอื่น ๆ แทนได้).....	35 กรัม
เกลือ.....	เล็กน้อย

วิธีทำ

- 1 ล้างและตัดผัก จากนั้นแช่ในน้ำเย็น บีบน้ำออกแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ
- 2 ข้าวข้าวให้สะอาดแล้วเติมน้ำจนถึงเส้นระดับน้ำ 0.5 สำหรับโจ๊ก
- 3 กดปุ่มเมนูและเลือกโหมดโจ๊ก
- 4 กดปุ่มเริ่มหุง/อุ่นซ้ำ
- 5 เมื่อหุงเสร็จแล้ว ให้ใส่ส่วนผสมในขั้นตอนที่ 1 และเกลือ แล้วค่อย ๆ คนผสมให้เข้ากัน อีกวิธีหนึ่ง ให้ตักโจ๊กใส่ในถ้วยและวางผักจากขั้นตอนที่ 1 ไว้ด้านบน



* 7 สมุนไพรประจำฤดูใบไม้ผลิ:

พาร์สลีย์ญี่ปุ่น, หูลาซอน (Shepherd's Purse), ชิวคัก (Cottonweed), หญ้าลูกไก่ (Chickweed), หญ้าปากไก่ (Henbit), หัวผักกาด (Turnip), หัวไชเท้า (Garden Radish)

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา • โปรดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้ง

ข้อควรปฏิบัติ

- โปรดถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ และรอให้ตัวผลิตภัณฑ์และหม้อเย็นลงก่อนทำความสะอาด
- โปรดอย่าใช้ ทินเนอร์ ผงขัด น้ำยาล้างจานที่ใส่สารขัดถู สารฟอกขาว แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ผอยขัด (ในลอน โลหะ ฯลฯ) ฟองน้ำเมลามีน หรือด้ายในลอนของฟองน้ำ เป็นต้น (เพราะอาจทำให้พื้นผิวผลิตภัณฑ์เป็นรอย เปลี่ยนสี แตก เสื่อม หรือสึกกร่อนได้)
- โปรดอย่าใช้กับเครื่องล้างจานหรือเครื่องอบจานไฟฟ้า อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นรอย เปลี่ยนรูป หรือเปลี่ยนสีได้
- อย่าลืมใส่ชุดผ้าปิดตาในกล่องเข้าไปใหม่ให้ถูกต้อง



ด้านนอก

เช็ดโดยใช้ผ้านุ่มชุบน้ำบิดให้แห้ง

- หากใช้ผ้าชุบสารเคมีทำความสะอาด ห้ามใช้แรงกดมากเกินไประหว่างเช็ดหรือระวังอย่าให้ตัวเครื่องสัมผัสกับผ้าเป็นเวลานาน (อาจเป็นสาเหตุทำให้ผิวหน้าเป็นรอย เปลี่ยนสี แตก เสื่อม หรือสึกกร่อนได้)

ใช้ผ้านุ่มและเช็ดให้แห้ง

ปลั๊กที่ตัวผลิตภัณฑ์



ปุ่มเปิดฝา

หากมีสิ่งแปลกปลอม เช่น เมล็ดข้าวหรือข้าวสาร เข้าไปอุดตันบริเวณรอบ ๆ ปุ่มเปิดฝา ให้ใช้ไม้หรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเขี่ยออก
● มิฉะนั้นอาจทำให้ฝาด้านนอกเปิดไม่ออก

แผงควบคุม

ใช้ผ้านุ่มและเช็ดให้แห้ง

ช่องลมเข้า

(ส่วนล่างด้านหน้าของผลิตภัณฑ์)

ช่องระบายไอร้อน

(ส่วนล่างด้านหลังของผลิตภัณฑ์)

ช่องเสียบปลั๊ก

(อยู่ด้านหลังตัวผลิตภัณฑ์)

ใช้ผ้านุ่มและเช็ดให้แห้ง


ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น (เดือนละครั้ง)

- หากใช้หม้อหุงข้าวโดยที่มีฝุ่นหรือวัตถุแปลกปลอม ติดอยู่ที่ช่องลมเข้าหรือช่องระบายไอร้อน อาจทำให้อุณหภูมิภายในผลิตภัณฑ์สูงขึ้นอย่างผิดปกติและเป็นสาเหตุทำให้ผลิตภัณฑ์ชำรุดได้



หม้อใน (→ หน้า 5)/ทัพพี

ล้างด้วยน้ำยาล้างจานที่ไม่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่าง และฟองน้ำนุ่ม ๆ

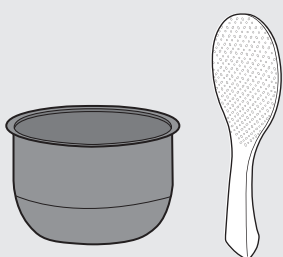

สารเคลือบกันติดบนพื้นผิวด้านในของหม้ออาจหลุดลอกออกได้หากพื้นผิวเป็นรอย ดังนั้นโปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังนี้

- โปรดอย่าใช้ผงขัด ผอยขัดโลหะ หรือผอยขัดในลอน
- โปรดใช้งานอย่างทะนุถนอม อย่าขูดหรือขัดแรง ๆ
- หากมีเมล็ดข้าวที่แห้งหรืออาหารอื่น ๆ เกาะติดอยู่ ให้แช่น้ำจนนิ่มแล้วล้างออกด้วยฟองน้ำนุ่ม ๆ หรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ถ้วยตวง

ล้างโดยใช้ฟองน้ำนุ่ม ๆ



- หากยังเปรอะเปื้อนอยู่ ให้ล้างด้วยน้ำยาล้างจานที่ไม่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่าง

มีต่อไปในหน้าถัดไป


การทำความสะอาดและการดูแลรักษา (ต่อ)

ด้านใน

ชุดฝาด้านใน

ชะล้างด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำเย็น ล้างด้วยน้ำยาล้างจานที่มีฤทธิ์เป็นกลางและฟองนุ่ม แล้วเช็ดให้แห้งสนิท

- หากเกิดรอยขีดข่วนหรือมีเศษข้าว สิ่งสกปรกอื่นใด หรือความชื้นติดอยู่บนพื้นผิวผลิตภัณฑ์ อาจทำให้เกิดคราบดำสีน้ำตาลและเกิดสนิมหรือเคลือบผิวหลุดลอกได้
- ห้ามถอดประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ มิเช่นนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหายได้

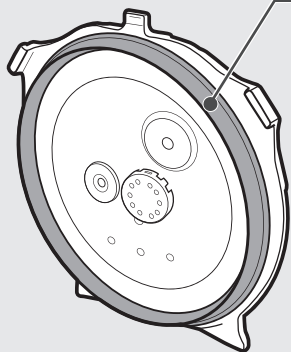


ซีลยางฝาด้านใน

- โปรดเช็ดทำความสะอาดเมล็ดข้าวที่ติดอยู่ออกให้หมด หากมีเมล็ดข้าวติดอยู่จะเป็นสาเหตุทำให้การหุงหรือการอุ่นข้าวไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากอาจทำให้ไอน้ำรั่วออก หรืออาจทำให้ข้าวแฉงได้
- ไม่สามารถถอดซีลยางฝาด้านในออกได้

วาล์วควบคุมแรงดัน (พร้อมตัวกรองฝาด้านใน), วาล์วนิรภัย

ใช้น้ำกด 2 - 3 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าวาล์วควบคุมยังคงเคลื่อนที่ได้โดยไม่ติดขัด หากมีสิ่งใด เช่น เมล็ดข้าวสลาย ข้าวสาร หรือสิ่งอื่นใดติดอยู่ ให้ใช้ไม้ปลายแหลมหรือไม้เสียบอาหารเขี่ยออก

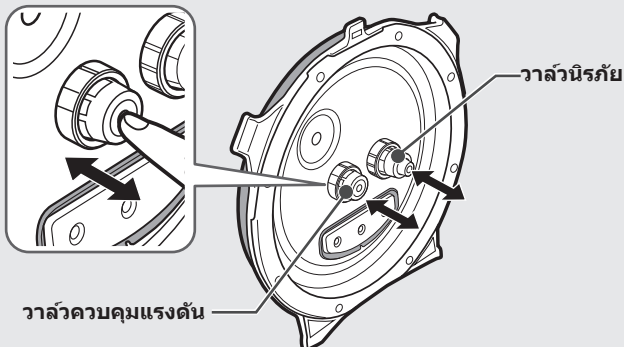


ตัวกรองฝาด้านใน

เปิดน้ำร้อนหรือน้ำเย็นรดบริเวณตัวกรองฝาด้านในแต่ละส่วนแล้วล้างทำความสะอาด


หากเกิดการอุดตันจากเศษข้าว หรือสิ่งแปลกปลอมหรือเศษชิ้นส่วนขนาดเล็กที่สกปรกมาก ให้ใช้ไม้ปลายแหลมหรือไม้เสียบอาหารหรือวัตถุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน เขี่ยออกเพื่อขจัดสิ่งสกปรก

- ไม่สามารถถอดตัวกรองฝาด้านในออกได้

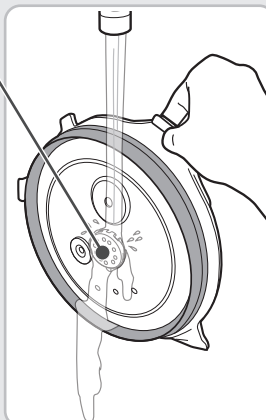


ตะขอเกี่ยวฝา

เอาข้าวหรือส่วนผสมอื่นออกโดยใช้ไม้เสียบอาหารที่ทำจากไม้ไฟ

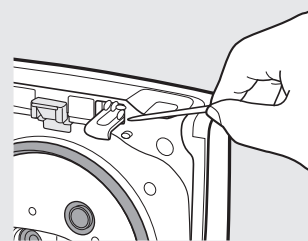

- ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หากไม่ได้ปิดฝาด้านนอกให้สนิท เครื่องจะไม่สามารถหุงข้าวหรือทำความสะอาดตัวเอง หรืออาจไม่สามารถเปิดฝาด้านนอกได้


- วิธีถอดและติดตั้งชุดฝาด้านใน
→ หน้า 24

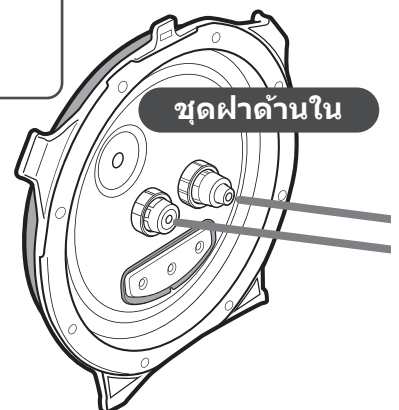

ช่องล็อกตัวยึดชุดฝาปิดของตัวผลิตภัณฑ์

เอาข้าวหรือส่วนผสมอื่นออกโดยใช้ไม้เสียบอาหารที่ทำจากไม้ไฟ


- ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หากไม่ได้ปิดฝาด้านนอกให้สนิท เครื่องจะไม่สามารถหุงข้าวหรือทำความสะอาดตัวเอง หรืออาจไม่สามารถเปิดฝาด้านนอกได้

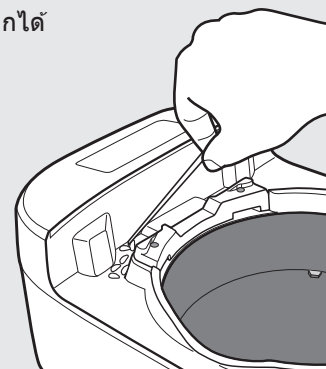

ด้านในของฝาด้านนอกและซี่ยางฝาด้านนอก

เช็ดข้าวหรือสิ่งตกค้างที่ติดอยู่ด้านในออกโดยใช้ผ้านุ่มที่บิดหมาด


- หากปล่อยทิ้งไว้ให้สกปรกหรือเปียกชื้น อาจเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือเกิดสนิมได้
- จับฝาด้านนอกให้แน่นขณะทำความสะอาด
- ไม่สามารถถอดซี่ยางฝาด้านนอกออกได้

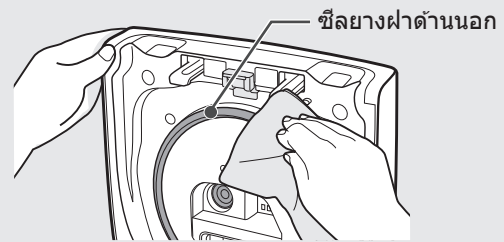

ช่องระบายไอน้ำ


เช็ดข้าวหรือสิ่งตกค้างที่ติดอยู่ด้านในออกโดยใช้ผ้านุ่มที่บิดหมาด

หากชิ้นส่วนขนาดเล็กสกปรกเป็นพิเศษ ให้ใช้สาล์พั่นก้านหรือวิธีการอื่นเพื่อกำจัดสิ่งสกปรก

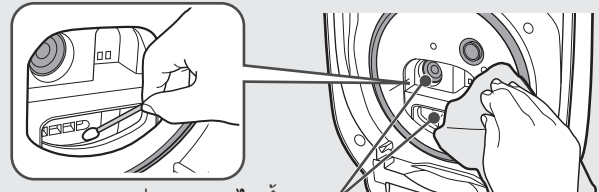

พื้นที่กักเก็บน้ำจากการควบแน่น


เช็ดทำความสะอาดโดยใช้ผ้านุ่มชุบน้ำบิดให้แห้ง

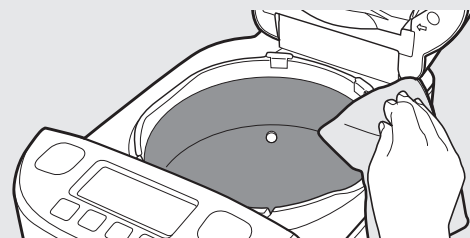

เซ็นเซอร์ด้านข้าง

เช็ดทำความสะอาดโดยใช้ผ้านุ่มชุบน้ำบิดให้แห้ง

หากมีสิ่งแปลกปลอม เช่น เมล็ดข้าวสอย ข้าวสาร หรือสิ่งอื่นใดติดอยู่ ให้ใช้ไม้ปลายแหลมหรือไม้เสียบอาหารหรือวัตถุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันเขี่ยออก

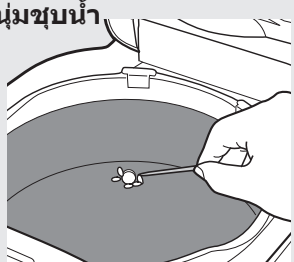

ช่องว่างระหว่างตัวผลิตภัณฑ์และฝาด้านนอก (บริเวณที่แรง)

เช็ดข้าวหรือสิ่งตกค้างที่ติดอยู่ด้านในออกโดยใช้ผ้านุ่มที่บิดหมาด

- อาจไม่สามารถเปิดฝาด้านนอกได้ หากมีเศษข้าวหรือสิ่งสกปรกอื่นใดติดอยู่บริเวณนี้
- หากมีหยดน้ำค้างอยู่ปริมาณมาก ให้เช็ดออก


มีต่อไปหน้าถัดไป

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา (ต่อ)


วิธีถอดและติดตั้งชุดฝาด้านใน

วิธีถอด

ใช้มือข้างหนึ่งประคองหุ้บฝาด้านใน (①) พร้อมกับดันตัวยึดชุดฝาด้านในขึ้น (②) จากนั้นดันชุดฝาด้านในมาด้านหน้าแล้วถอดออก

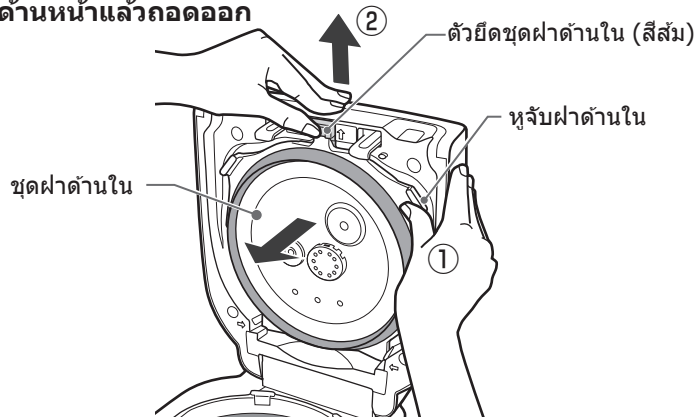


● โปรดอย่าดึงหุ้บฝาด้านในหรือซี่ยางฝาด้านในออกโดยไม่ยกตัวยึดชุดฝาด้านในขึ้น เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุทำให้ชุดฝาด้านในและฝาด้านนอกแตกหรือชำรุดเสียหายได้

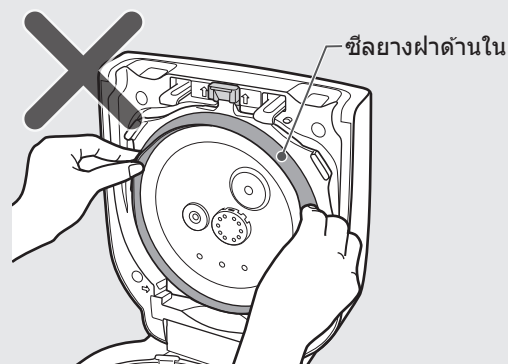

วิธีติดตั้ง

- ① เรียงอุปกรณ์ยึดชุดฝาด้านใน (2 ตำแหน่ง) ให้ตรงกับลูกศรบนตัวยึดอุปกรณ์ยึดฝาด้านนอก จากนั้นจึงใส่อุปกรณ์ยึด
- ② เสียบตะขอค้างไว้ แล้วดันกลับเข้ากับตัวยึดชุดฝาด้านในจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก

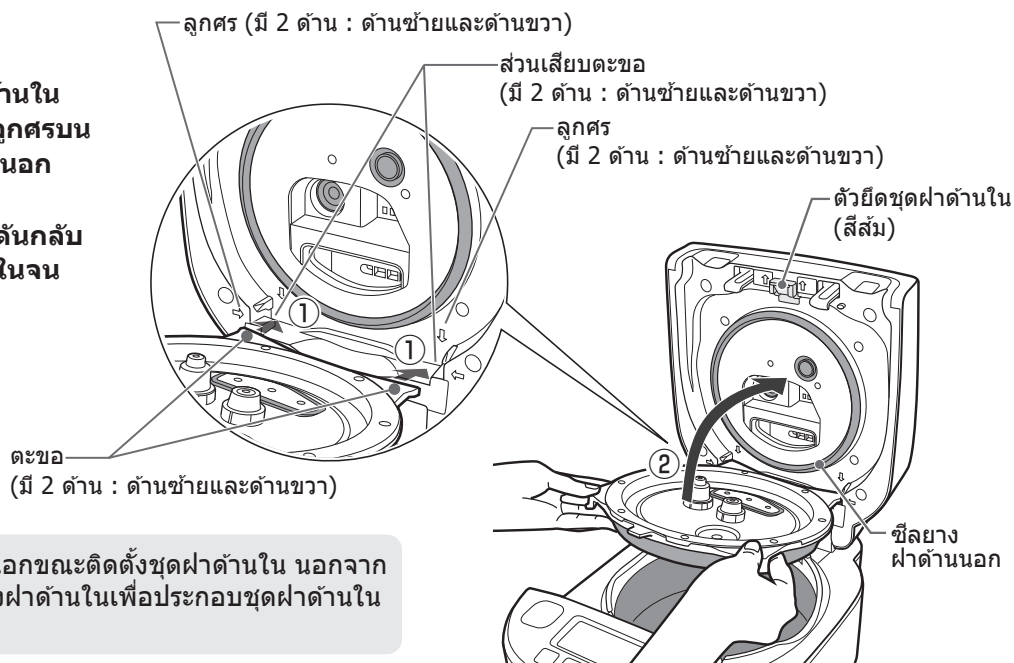

● อย่าจับซี่ยางฝาด้านนอกขณะติดตั้งชุดฝาด้านใน นอกจากนี้ อย่ากดบริเวณซี่ยางฝาด้านในเพื่อประกอบชุดฝาด้านในเข้ากับตัวฝาด้านนอก

ระบบทำความสะอาดตัวเอง

การทำความสะอาดตัวเองโดยใช้วิธีการที่อธิบายไว้ด้านล่างสามารถลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้
• อย่างไรก็ตาม กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์บางกลิ่นก็ไม่สามารถกำจัดได้อย่างหมดจด

1

เสียบสายไฟ

→ ดูหน้า 10 "วิธีหุงข้าวโดยพื้นฐาน 4"

2

ใส่น้ำลงในหม้อ

ขนาด 1.0 ลิตร	เติมน้ำสำหรับการหุงข้าวขาวจนถึงขีดบอกระดับน้ำ "1"
ขนาด 1.8 ลิตร	เติมน้ำสำหรับการหุงข้าวขาวจนถึงขีดบอกระดับน้ำ "2"

3


ใส่หม้อในลงในตัวผลิตภัณฑ์ ติดตั้งชุดฝาด้านใน แล้วปิดฝาด้านนอก

4

กดปุ่ม ค้างไว้

(1.5 วินาทีหรือนานกว่านั้น)

เสียงบีบจะดังขึ้น (บีบสั้น 3 ครั้ง) และจอแสดงผลจะเปลี่ยนเป็นการแสดงผลระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ

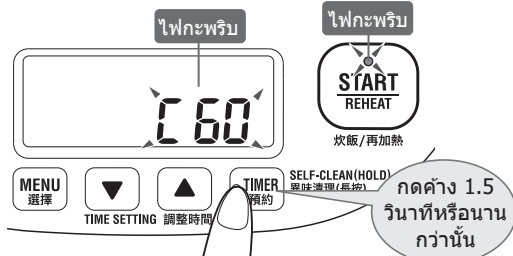

5

กดปุ่ม

เสียงสัญญาณเตือน (เสียงบีบ) จะดังขึ้น และหม้อหุงข้าวจะเริ่มวนระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ

เวลาโดยประมาณ (ในหน่วยนาฬิกา) จนกระทั่งการทำความสะอาดตัวเองเสร็จสิ้นจะปรากฏบนจอแสดงผล




เวลาทำความสะอาดตัวเองโดยประมาณ	ประมาณ 60 นาที
--------------------------------	----------------

- ตารางด้านบนยึดข้อมูลจากการทดสอบด้วยแรงดันไฟฟ้า 220-230V อุณหภูมิห้อง 20 °C และอุณหภูมิน้ำ 18 °C
- เวลาที่คงเหลือจนกว่าจะทำความสะอาดตัวเองเสร็จสิ้นเป็นเวลาโดยประมาณ ซึ่งอาจต่างจากเวลาที่แท้จริง เวลาที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการทำความสะอาดตัวเองอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิ น้ำ แรงดันไฟฟ้า และปริมาณน้ำ
- หม้อหุงข้าวจะทำการปรับเปลี่ยนเวลาโดยประมาณจนกระทั่งการทำความสะอาดตัวเองเสร็จสิ้น และเวลาโดยประมาณจนกระทั่งการทำความสะอาดตัวเองเสร็จสิ้นอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยรับพลังระหว่างกระบวนการนี้
- ขณะระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติทำงานจะมีแรงดันเกิดขึ้น เมื่อระบบแรงดันเริ่มทำงาน ไฟ  แสดงสถานะบนจอแสดงผลจะติดสว่าง
- หากต้องการทราบเวลาปัจจุบัน ให้กดปุ่ม  หรือ  เพื่อเปลี่ยนการแสดงผล โดยหน้าจอจะแสดงเวลาเมื่อกดปุ่มเท่านั้น

6

เมื่อเสียงสัญญาณเตือน (เสียงบีบ) ดังขึ้น และจอแสดงผลกะพริบตัวเลข "0"

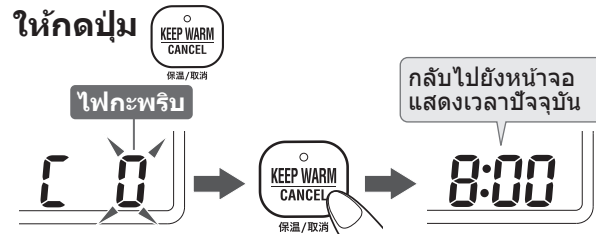

- หากไม่ได้กดปุ่มอุ่น/ยกเลิก หม้อหุงข้าวจะส่งเสียงบีบทุก ๆ 30 นาทีเพื่อแจ้งเตือน
- ทันทีหลังจากการทำความสะอาดตัวเองแล้วเสร็จ ฝาด้านนอกจะปิดแน่นและอาจต้องใช้เวลาลึกครูก่อนเปิดฝาด้านนอก

ก่อนเปิดฝาด้านนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีไอน้ำดันออกมาจากช่องระบายไอน้ำ และไฟแสดงสถานะ  ตับไปจากจอแสดงผลแล้ว

7

รอให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อนค่อยทำความสะอาดหม้อหุงข้าว

ภายในจะยังคงร้อนอยู่ อย่าสัมผัสความร้อนทั้งหลังจากที่ตัวเครื่องเย็นลงแล้ว จากนั้นจึงทำความสะอาดหม้อหุงข้าว

- โปรดเปิดฝาด้านนอกและผึ่งให้แห้งในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

หากต้องการยกเลิกการทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติก่อนที่ระบบจะทำงานเสร็จสิ้น...

กดปุ่มอุ่น/ยกเลิกค้างไว้ 1 วินาทีหรือนานกว่านั้น

ไฟเริ่มหุง/อุ่นจะดับลง และหน้าจอจะกลับมาแสดงเวลาปัจจุบัน

- เพิ่มความระมัดระวังบริเวณช่องระบายไอน้ำ เนื่องจากไอน้ำที่มีความร้อนสูงจะดันออกมา

หากยังคงได้กลิ่นแม้หลังจากทำความสะอาดตัวเองแล้ว...

- ดำเนินการทำความสะอาดตัวเองอีกครั้ง เมื่อดำเนินการทำความสะอาดตัวเองหลายครั้งติดต่อกัน ให้เติมน้ำลงในหม้อในใหม่และปล่อยให้หม้อหุงข้าวเย็นลงโดยเปิดฝาด้านนอกไว้อย่างน้อย 60 นาทีก่อนเริ่มใช้งาน
- การใช้งานระบบทำความสะอาดตัวเองโดยไม่ปล่อยให้หม้อหุงข้าวเย็นลงก่อนอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือใช้เวลาทำความสะอาดนานขึ้น (สูงสุดประมาณ 60 นาที) นอกจากนี้ เวลาโดยประมาณจนกระทั่งการทำความสะอาดตัวเองเสร็จสิ้นอาจไม่ปรากฏบางครั้งในกรณีนี้
- การทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติจะช่วยลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างไรก็ตาม กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์บางกลิ่นก็ไม่สามารถกำจัดได้อย่างหมดจด

ข้อควรปฏิบัติที่ต้องทราบ

- ห้ามใช้งานระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติเมื่อไม่มีน้ำอยู่ในหม้อใน
- ห้ามใส่วัตถุอื่นใดนอกเหนือจากน้ำ (เช่น ผงซักฟอก) ลงไปในหม้อใน
- ขณะหม้อหุงข้าว กำลังทำความสะอาดตัวเอง ห้ามเติมน้ำเกินปริมาณที่กำหนด (ขีดบอกระดับน้ำสำหรับการหุงข้าวขาว "1" ในรุ่น 1.0 ลิตร หรือขีดบอกระดับน้ำสำหรับการหุงข้าวขาว "2" ในรุ่น 1.8 ลิตร) (การเติมน้ำมากเกินไปอาจทำให้ระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติทำงานไม่ถูกต้อง)
- ไอน้ำจะถูกปล่อยออกมาทางช่องระบายไอน้ำระหว่างการทำงานทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ กรุณาระวังไอน้ำลวก
- หลังจากทำความสะอาดตัวเองแล้ว หากเปิดฝาด้านนอกในขณะที่ด้านในหม้อยังร้อนอยู่ จะเกิดไอร้อนจำนวนมาก กรุณาระวังไอน้ำลวก

การแก้ไขเมื่อเกิดการชำรุด

• โปรดตรวจสอบวิธีการแก้ไขตามคำแนะนำด้านล่างนี้ก่อนติดต่อสอบถามศูนย์บริการ

ความผิดปกติ	สาเหตุ/สิ่งที่ควรตรวจสอบ
การหุงข้าว/ การทำความสะอาดตัวเอง อัตโนมัติ	ข้าวแข็งหรือนิ่มเกินไป • โปรดเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำเล็กน้อย (1-2 มม.) จากเส้นระดับน้ำตามความพึงพอใจ • หากหม้อหุงข้าวไม่ได้วางอยู่บนพื้นผิวเรียบ ข้าวที่หุงออกมาอาจแข็งหรือนิ่มกว่าปกติ เนื่องจากระดับน้ำที่ใช้หุงข้าวไม่เสมอกัน • ความแข็งของข้าวอาจแตกต่างกันไปตามยี่ห้อหรือตราผลิตภัณฑ์ของข้าว แหล่งผลิต และระยะเวลาการเก็บรักษา (ข้าวใหม่/ข้าวเก่า) • ความแข็งของข้าวอาจแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิน้ำ • การหุงข้าวโดยตั้งเวลาล้างหน้าอาจทำให้ข้าวนิ่มกว่าปกติ • การหุงข้าวโดยใช้เมนู "หุงด่วน" อาจทำให้ข้าวเหนียวหรือแข็งได้ → โปรดลองใช้การตั้งค่าเมนูหุงข้าวขาว • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหม้อในไม่เกิดการเปลี่ยนรูป • ข้าวขาวไม่เพียงพอ ทำให้เหลือเยื่อข้าวอยู่มาก • ดวงข้าวโดยใช้ถ้วยตวงที่ให้มาหรือไม่ • ได้เกลี่ยข้าวให้ผิวหน้าเสมอกันก่อนหุงหรือไม่ • ได้ช้อนข้าวขึ้นที่หลังหุงสุกหรือไม่ → โปรดช้อนข้าวให้ทั่วพื้นที่ที่หุงสุก • มีน้ำหรือสิ่งแปลกปลอม เช่น เมล็ดข้าว (ที่สุกหรือไม่สุก) ติดอยู่ที่ด้านนอกหม้อในหรือเซ็นเซอร์ด้านข้างหรือไม่ → โปรดเช็ดออกให้สะอาด • มีน้ำหรือสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ด้านในตัวผลิตภัณฑ์ หรือชุดฝาด้านในหรือไม่ → โปรดเช็ดออกให้สะอาด • ข้าวหอมมะลิอาจจะสุกยากหรือแข็งกว่าปกติเล็กน้อย → เพื่อให้ข้าวนิ่มขึ้น โปรดหุงโดยใช้ปริมาณน้ำให้มากกว่าเส้นระดับน้ำของหม้อเล็กน้อย (ไม่เกิน 1/2 ของ 1 เส้นระดับ) แล้วหุง แต่โปรดระวังว่า หากเติมน้ำมากเกินไปอาจทำให้น้ำล้นออกมาเมื่อเดือด
	ข้าวไหม้เกรียม • มีน้ำหรือสิ่งแปลกปลอม เช่น เมล็ดข้าว (ที่สุกหรือไม่สุก) ติดอยู่ที่ด้านนอกของหม้อใน หรือเซ็นเซอร์ด้านข้างหรือไม่ → โปรดเช็ดออกให้สะอาด • ข้าวขาวไม่เพียงพอ ทำให้เหลือเยื่อข้าวอยู่มาก • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหม้อในไม่เกิดการเปลี่ยนรูป • หากแช่ข้าวในน้ำเป็นเวลานานหรือหุงข้าวโดยใช้ฟังก์ชันตั้งเวลา เยื่อข้าวอาจเกาะที่ก้นหม้อทำให้เกิดการไหม้เกรียมได้ง่ายขึ้น
	ผิวหน้าของข้าวที่หุงสุกไม่เรียบเสมอกัน • ผิวหน้าของข้าวที่หุงสุกอาจไม่เรียบเสมอกัน เนื่องจากการพาความร้อนระหว่างหุงข้าว • ได้เกลี่ยข้าวให้ผิวหน้าเสมอกันก่อนหุงหรือไม่ • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดฝาด้านในและหม้อในไม่เกิดการเปลี่ยนรูป
	ข้าวล้นออกมา ระหว่างที่หุง • เลือกเมนูหรือใส่น้ำในปริมาณที่ผิดหรือไม่ → หน้า 14 • เมื่อใช้เมนู "โจ๊ก" , "ครีมนัว" หรือ "ข้าวโอ๊ตแบบหัก" ข้าวจะเดือดและล้นออกมาได้ง่าย โปรดระวังอย่าใส่ปริมาณน้ำผิด → ดูหัวข้อ "โปรดระวังน้ำล้นออกมา" ในหน้า 12 • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหม้อในไม่เกิดการเปลี่ยนรูป
	ไม่สามารถเริ่มต้นการประกอบอาหารได้ หรือ ทำความสะอาด ตัวเองอัตโนมัติหรือปุ่ม ไม่ตอบสนอง • โปรดตรวจสอบว่าได้เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับเรียบร้อยแล้วหรือไม่ • ปลั๊กที่ตัวผลิตภัณฑ์หลุดออกจากเต้ารับหรือไม่ • วางหม้อลงในตัวเครื่องถูกต้องแล้วหรือไม่ → วางหม้อในให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง • มีคำว่า "E01" หรือ "E02" หรืออื่นๆ ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลหรือไม่ → หน้า 28 - 29 • ไฟแสดงสถานะในโหมดอุ่นติดสว่างหรือกะพริบอยู่หรือไม่ → โปรดกดปุ่มอุ่น/ยกเลิก แล้วกดปุ่มเริ่มหุง/อุ่นซ้ำ อีกครั้ง • ปิดฝาด้านนอกแน่นหรือไม่ → ปิดฝาโดยกดฝาด้านนอกให้แน่นจนกว่าจะมีเสียงคลิก • มีสิ่งแปลกปลอม เช่น ข้าว ติดอยู่ที่ช่องล็อกตัวยึดชุดฝาด้านในของตัวเครื่อง → ใช้ไม้จิ้มฟันเขี่ยออก แล้วกดปิดฝาด้านนอกให้แน่นจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก • ได้กดปุ่ม "เริ่มหุง/อุ่นซ้ำ" หลังจากเลือกโหมดการประกอบอาหารหรือทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติบนหน้าจอแสดงผลหรือไม่ → ต้องกดปุ่มเริ่มหุง/อุ่นซ้ำเพื่อเริ่มต้นการประกอบอาหาร หรือการทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ
ไอน้ำรั่วออกจากช่องระหว่างฝาด้านนอกและตัวผลิตภัณฑ์	• โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดฝาด้านในไม่ได้เกิดการเปลี่ยนรูปจากการตกหล่นและขีลยางฝาด้านในไม่ขาดเสียหาย • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหม้อในไม่เกิดการเปลี่ยนรูป • ขีลยางฝาด้านในสกปรกหรือไม่ → ทำความสะอาดขีลยางฝาด้านใน • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขีลยางฝาด้านนอกไม่ได้ติดอยู่กับชุดฝาด้านใน → ใส่ชุดฝาด้านในในลักษณะใหม่ให้ถูกต้อง • รุขของวาล์วนิรภัย วาล์วควบคุมแรงดัน หรือตัวกรองฝาด้านใน อุดตันหรือมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่หรือไม่ → ทำความสะอาดวาล์วนิรภัย วาล์วควบคุมแรงดัน หรือตัวกรองฝาด้านใน

ความผิดปกติ		สาเหตุ/สิ่งที่ควรตรวจสอบ
การหุงข้าว/ การอุ่น/ การทำความสะอาดตัวเอง อัตโนมัติ	ได้ยินเสียงดังระหว่าง การประกอบ อาหาร การอุ่น หรือการทำ ความสะอาดตัวเอง อัตโนมัติ	● เสียงที่เกิดขึ้นคือเสียงจากไมโครโพรเซสเซอร์ (MICOM) ที่กำลังปรับระดับความร้อนของหม้อหุงข้าว ● เสียงหมุนคือเสียงจากพัดลมภายในที่กำลังทำงานเพื่อระบายความร้อนส่วนเกิน ● เสียงรบกวนเล็กน้อยเป็นเสียงการควบคุมระดับแรงดันระหว่างหุงข้าวหรือทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ ● เสียงกลไกการทำงานเป็นเสียงการควบคุมระดับแรงดันของอุปกรณ์ระหว่างหุงข้าวหรือทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ ● อาจได้ยินเสียงจากการระบายแรงดันอากาศเมื่อข้าวสุกหรือเมื่อทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ ● เสียงกลไกการทำงานที่ได้ยินทันทีหลังจากเริ่มหุงข้าวหรือหลังจากเริ่มทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ หรือเมื่อตั้งเวลา เป็นการยืนยันว่าฝาด้านนอกปิดสนิทแล้ว ● เสียงหวีดเป็นสัญญาณเตือนว่าวาล์วควบคุมแรงดันหรือวาล์วนิรภัยอุดตัน อาจมีเสียงรบกวนดังขึ้นได้เมื่อมีการระบายแรงดันอากาศ → กดปุ่ม "อุ่นปกติ/ยกเลิก" ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที เพื่อยกเลิกการหุงข้าวหรือการทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ แรงดันภายในหม้อหุงด้านในอาจสูงมากหากวาล์วควบคุมแรงดันหรือวาล์วนิรภัยอุดตัน (หากเป็นเช่นนี้ ให้เพิ่มความระมัดระวังบริเวณช่องระบายไอน้ำ เนื่องจากไอน้ำที่มีความร้อนสูงจะดันออกมา) โปรดทำความสะอาดชุดฝาด้านในและฝาด้านนอกหลังจากที่ไฟ (PRESSURE) แสดงสถานะดับไปแล้วจากจอแสดงผล
	เกิดการควบแน่น บนชุดฝาด้านใน	● ได้ขยหน้าข้าวทันทีหลังจากหุงเสร็จ (เพื่อไล่น้ำส่วนเกินออกไป) หรือไม่ ● ได้ปิดโหมดยกหรือถอดปลั๊กไฟหรือปลั๊กอุปกรณ์ออกหรือไม่ ● อาจสังเกตเห็นการสะสมเป็นมันขึ้นอยู่กับชนิดของข้าวที่หุงและอุณหภูมิห้อง → การสะสมดังกล่าวไม่ได้แสดงถึงการทำงานที่ผิดปกติ สามารถเช็ดออกได้อย่างง่ายดาย
	ฟังก์ชันอุ่นซ้ำ ไม่ทำงาน	● โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะในโหมดยกไม่ได้ดับอยู่ → หน้า 17
การอุ่น	ข้าวมีกลิ่นหรือ ข้าวและระหว่าง ที่อยู่ในโหมดยก	● อุ่นข้าวโดยทิ้งหึ่งไว้ในหม้อหรือไม่ ● อุ่นข้าวที่แช่เย็นแล้วหรือไม่ ● ขยหน้าข้าวที่หุงสุกทั่วหรือไม่ → ขยหน้าข้าวให้ทั่วทันทีที่หุงสุก ● ข้าวขาวไม่เพียงพอ ทำให้เหลือเยื่อข้าวอยู่มาก ● หลังจากหุงโดยใช้เมนูข้าวผสม อาจทำให้มีกลิ่นคกค้าง → ล้างหม้อให้สะอาด และปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อ "การทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ" ในหน้า 25 ● ทิ้งข้าวไว้ในหม้อโดยไม่ได้ใช้งานฟังก์ชันการอุ่นจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้ → หน้า 8 ● โหมดยกปกติใช้สำหรับการรักษาอุณหภูมิเป็นเวลา 12 ชั่วโมงขึ้นไป หรือโหมดยกต่อเนื่องใช้สำหรับการรักษาอุณหภูมิเป็นเวลา 24 ชั่วโมงขึ้นไปหรือไม่ (อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเมนู) → หน้า 15 ● ได้ทำความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้งหรือไม่ → แบดที่เรียอาจเจริญเติบโตและก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นจากการดูแลรักษาและทำความสะอาดไม่ทั่วถึง รวมถึงปัจจัยจากอุณหภูมิห้องหรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน การเปิดและปิดฝาด้านนอกบ่อย ๆ ชนิดของข้าว หรือวิธีหุงข้าว เป็นต้น หากมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ให้ทำความสะอาดหม้อตามคำแนะนำในหัวข้อ "ด้านใน" ในหน้า 22 - 23 และ "การทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ" ในหน้า 25 แล้วใช้โหมด "อุ่นปกติ" ในหน้า 15 โดยอาจได้ผลดีมากยิ่งขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิการอุ่นตามคำแนะนำในหัวข้อ "เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้" ในหน้า 29
	ข้าวเปลี่ยนสีหรือ ข้าวแห้งระหว่าง ที่อยู่ในโหมดยก	● มีน้ำหรือสิ่งแปลกปลอม เช่น เมล็ดข้าว (ที่สุกหรือไม่สุก) ติดอยู่ที่ด้านนอกหม้อในหรือเซ็นเซอร์ด้านข้างหรือไม่ → โปรดเช็ดออกให้สะอาด ● อุ่นข้าวในปริมาณน้อยหรือไม่ ● โหมดยกปกติใช้สำหรับการรักษาอุณหภูมิเป็นเวลา 12 ชั่วโมงขึ้นไป หรือโหมดยกต่อเนื่องใช้สำหรับการรักษาอุณหภูมิเป็นเวลา 24 ชั่วโมงขึ้นไปหรือไม่ (อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเมนู) → หน้า 15 ● ข้าวอาจหุงออกมาเป็นสีเหลืองขึ้นอยู่กับข้าวบางชนิดและน้ำที่ใช้ ● หากรู้สึกกังวลใจเนื่องจากข้าวแห้งหรือเปลี่ยนสี โปรดดูหัวข้อ "เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้" ในหน้า 29 การลดอุณหภูมิที่ใช้ในการอุ่นอาจแก้ไขปัญหานี้ได้
	"อุ่นต่อเนื่อง" ไม่ ได้	● เลือกเมนู "อุ่นต่อเนื่อง" ไม่ได้หรือไม่ → หน้า 15 ● ระยะเวลาในการอุ่นข้าวเกินกว่า 12 ชั่วโมงหรือไม่ → หากระยะเวลาในการอุ่นเกินกว่า 12 ชั่วโมง จะไม่สามารถใช้งานโหมด "อุ่นต่อเนื่อง" ได้ ● อุ่นข้าวที่เย็นแล้วหรือไม่ → หากอุณหภูมิของหม้อต่ำ จะไม่สามารถใช้งานโหมด "อุ่นต่อเนื่อง" ได้
	หน้าจอแสดงผลไม่ แสดงเวลาการอุ่นที่ ผ่านไป	● เวลาปัจจุบันที่ตั้งถูกต้องหรือไม่ → โปรดกดปุ่มตั้งเวลาเพื่อเปลี่ยนการแสดงผล → ดูหน้า 16 "โปรดทราบ"
	เสียงบีบดังระหว่าง ใช้งานในโหมด "อุ่น ปกติ"	● ขยหน้าข้าวที่หุงสุกทั่วหรือไม่ (เสียงเตือนให้ขยหน้าข้าว → หน้า 16) → ขยหน้าข้าวที่หุงสุกและปิดฝาด้านนอก
	ตัวเลขแสดงเวลา การอุ่นที่ผ่านไปกระ พริบ	● เวลาการอุ่นที่ผ่านไปจะกะพริบเมื่ออุณหภูมิของข้าวต่ำ หรือหากอยู่ในโหมดยกปกตินานเกิน 12 ชั่วโมง หรืออยู่ในโหมดยกต่อเนื่องนานเกิน 24 ชั่วโมง (แตกต่างกันไปตามเมนู) → หน้า 15
การตั้งเวลา	เริ่มหุงทันทีหลัง จากตั้งเวลา	● เวลาปัจจุบันที่ตั้งไว้ถูกต้องหรือไม่ → นาฬิกาแสดงเวลาเป็น 24 ชั่วโมง โปรดตรวจสอบและตั้งเวลาให้ถูกต้อง ● หากตั้งเวลาหุงน้อยกว่าเวลาที่แนะนำ หม้อหุงข้าวจะเริ่มหุงทันที
	ข้าวไม่สุกตามเวลา ที่ตั้งไว้	● เวลาปัจจุบันที่ตั้งไว้ถูกต้องหรือไม่ → นาฬิกาแสดงเวลาเป็น 24 ชั่วโมง โปรดตรวจสอบและตั้งเวลาให้ถูกต้อง ● ข้าวอาจไม่สุกตามเวลาที่ตั้งไว้เมื่ออุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิน้ำต่ำ นอกจากนี้อาจขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำหรือแรงดันไฟฟ้าด้วยเช่นกัน

การแก้ไขเมื่อเกิดการชำรุด (ต่อ)

ความผิดปกติ		สาเหตุ/สิ่งที่ควรตรวจสอบ
ตั้งเวลา	ตั้งเวลาไม่ได้	• ไตกดปุ่มเริ่มหุง/อุ่นซ้ำ ในขั้นตอนสุดท้ายของการตั้งเวลาหรือไม่ → ต้องกดปุ่มเริ่มหุง/อุ่นซ้ำ เพื่อสิ้นสุดการตั้งเวลา • มีตัวเลข "7:00" กะพริบอยู่หรือไม่ → หากไม่ปรับเวลาให้เป็นปัจจุบันจะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันตั้งเวลาได้ → หน้า 9 • ปิดฝาด้านนอกแน่นหรือไม่ → ปิดฝาด้านนอกให้แน่นสนิท • มีสิ่งแปลกปลอม เช่น ข้าว ติดอยู่ที่ช่องล็อกตัวยึดชุดฝาด้านนอกของตัวเครื่อง → ใช้ไม้ปลายแหลมหรือไม้เสียบอาหารเขี่ยออก แล้วกดปิดฝาด้านนอกให้แน่นจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก • เลือกเมนูที่ใช้งานไม่ได้กับฟังก์ชันตั้งเวลาหรือไม่ → ไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน ตั้งเวลา (Timer) สำหรับเมนูหุงตุ๋นและข้าวผสมธัญพืชได้
อื่น ๆ	ปิดฝาด้านนอกไม่ได้หรือปิดยาก	• มีข้าวหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดติดอยู่บริเวณโดยรอบตัวยึดชุดฝาด้านนอก ช่องล็อกตัวยึดชุดฝาด้านนอกของตัวเครื่อง ระหว่างตัวเครื่องและฝาด้านนอก บริเวณซี่ยางฝาด้านใน วาล์วควบคุมแรงดัน วาล์วนิรภัย หรือช่องระบายไอน้ำหรือไม่ → เชียเอาสีแปลกปลอมออก → หน้า 22 - หน้า 23 • ติดตั้งชุดฝาด้านในอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่ → หากไม่ได้ติดตั้งชุดฝาด้านในเมื่อใส่หม้อลงในตัวเครื่อง จะไม่สามารถปิดฝาด้านนอกได้เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย ซึ่งไม่ถือเป็นความผิดปกติหรือข้อขัดข้องแต่อย่างใด • เพื่อให้สามารถหุงข้าวด้วยแรงดันสูงได้ ซี่ยางจึงต้องปิดผนึกอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้ไอน้ำเข้า เมื่อปิดฝาด้านนอกจึงอาจรู้สึกได้ถึงแรงต้านเล็กน้อย กดฝาด้านนอกลงอย่างช้า ๆ และปิดให้แน่นจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก
	เปิดฝาด้านนอกไม่ได้	• ฝาด้านนอกปิดล็อกระหว่างการหุงข้าวด้วยแรงดันสูงหรือการทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ และไม่สามารถเปิดได้ หากจำเป็น ต้องเปิดฝาด้านนอกระหว่างหุงข้าวหรือการทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม "อุ่นปกติ/ยกเลิก" ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที → ดู "ข้อควรปฏิบัติที่ต้องทราบ" ในหน้า 12 • หากกดตรงขอบของปุ่มกด อาจเปิดฝาด้านนอกได้ยาก โปรดกดตรงกลางปุ่ม
	ฝาด้านนอกเปิดระหว่างการประกอบอาหาร หรือในขณะที่ระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติกำลังทำงาน	• ปิดฝาด้านนอกแน่นสนิทแล้วหรือไม่ → อย่าลืมปิดฝาด้านนอกจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิกปิด
	มีกลิ่นยาง เช่น พลาสติก	• เมื่อเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ครั้งแรก อาจมีกลิ่นยาง เช่น กลิ่นพลาสติก เป็นต้น แต่กลิ่นจะลดลงไปตามการใช้งาน หากรู้สึกกังวลกับกลิ่นเหล่านี้ โปรดดูหัวข้อ "การทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ" ในหน้า 25
	กรณีเครื่องดับ	• ระหว่างการประกอบอาหารหรือในขณะที่ระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติกำลังทำงาน หากใช้งานอุปกรณ์หลายชนิดในเวลาเดียวกัน อาจทำให้เบรกเกอร์ตัดเนื่องจากกำลังไฟเกินที่กำหนด → หากใช้หม้อหุงข้าวร่วมกับเตารีดที่ใช้ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ให้ถอดปลั๊กออกก่อนยกเบรกเกอร์ขึ้นอีกครั้ง หากไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ภายใน 10 นาที หม้อหุงข้าวจะกลับมาหุงต่อหรือทำความสะอาดตัวเองโดยอัตโนมัติ
	เปลือยใส่น้ำและข้าวลงไปในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง	• หากใส่ข้าวและน้ำลงในตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง ไม่ใส่ลงในหม้อในก่อน อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการชำรุดได้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์
	การเกิดประกายไฟจากปลั๊กไฟ	• อาจมีประกายไฟเมื่อเสียบหรือถอดปลั๊กไฟออกจากเตารีด อาการนี้เกิดขึ้นโดยทั่วไปสำหรับหม้อหุงข้าวชนิดความร้อนเหนี่ยวนำและไม่ได้แสดงถึงการทำงานผิดปกติ
	ไม่ปรากฏเวลาโดยประมาณจนกว่าข้าวจะสุกหรือการทำความสะอาดตัวเองเสร็จสิ้น	• หากประกอบอาหาร หรือทำความสะอาดตัวเองติดต่อกัน เวลาโดยประมาณจะไม่แสดงจนกว่าตัวเครื่องจะเย็นลง แต่การหุงข้าว หรือการทำความสะอาดตัวเองจะเริ่มต้นขึ้น ซึ่งไม่ได้เป็นการทำงานที่ผิดปกติแต่อย่างใด
	มีรอยเปื้อนบนสีน้ตาลคล้ายสนิมติดอยู่ด้านในของฝาด้านนอกหรือชุดฝาด้านใน	• หากมีคราบ เช่น เมื่อหุงข้าว ฯลฯ ติดอยู่ที่ด้านนอกหรือชุดฝาด้านใน จนทำให้มีสีเปลี่ยนไป โปรดทำความสะอาดให้เรียบร้อย → หน้า 22 - 23

รหัสข้อผิดพลาดและความหมาย

หากวิธีการแก้ไขด้านล่างนี้ใช้ไม่ได้ผล โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์

จอแสดงผล		สาเหตุ (สิ่งที่ควรตรวจสอบ)
การแสดงข้อผิดพลาด	E06	• ในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าผิดปกติ เครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการชำรุด → ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าฟิวด์ของเตารีดอีกครั้งว่าสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้กับหม้อหุงข้าวหรือไม่ หากไม่สอดคล้อง ให้ใช้เตารีดอื่น
	E17 H17	• ฝาด้านนอกปิดไม่สนิท → กดปุ่ม "อุ่นปกติ/ยกเลิก" โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาด้านนอกปิดสนิท จากนั้นกดปุ่ม "เริ่มหุง/อุ่นซ้ำ"
	H01 H02	• เซ็นเซอร์ฝาหรือเซ็นเซอร์ตรงกลางมีความร้อนสูง → กดปุ่ม อุ่น/ยกเลิก แล้วเปิดฝาด้านนอกทิ้งไว้ให้เย็นอย่างน้อย 60 นาที (จะร้องยาสัมผัสเพราะอาจทำให้เกิดแผลไหม้) หากต้องการทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว ดูหัวข้อ "เคล็ดลับ" ในหน้า 12
	H04	• ไม่ได้ใส่หม้อลงในตัวเครื่อง → วางหม้อลงในตัวเครื่องให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
	7:00 กะพริบ	• หากเกิดการกะพริบของ 7:00 บนจอแสดงผล ให้รีเซ็ตเวลา → หน้า 9 - เริ่มหุงทันทีหลังจากตั้งเวลา - หากประกอบอาหารหรือใช้โหมดทำความสะอาดตัวเองโดยไม่ได้อัตโนมัติไว้ (จอแสดงผลกะพริบเป็นเวลา 7:00) จอแสดงผลจะไม่แสดงเวลาปัจจุบันในระหว่างการประกอบอาหาร โหมดอุ่นหรือการทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ
	การแสดงผลแปลกไป	• ถอดปลั๊กเสียบและปลั๊กที่ตัวผลิตภัณฑ์ออก แล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง (หากเกิดการกะพริบของ 7:00 บนจอแสดงผล ให้รีเซ็ตเวลา) → หน้า 9

รหัสข้อผิดพลาดและความหมาย (ต่อ)

	จอแสดงผล	สาเหตุ (สิ่งที่ควรตรวจสอบ)
การแสดงผลข้อผิดพลาด	จอแสดงผลดับลงเมื่อถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับหรือถอดปลั๊กที่ตัวผลิตภัณฑ์ออกจากเต้าเสียบ	ถ่านลิเทียมภายในหมด เมื่อถ่านลิเทียมหมด การแสดงผลจะดับลงและการบันทึก (เวลาปัจจุบัน การตั้งค่าเมนู และการตั้งค่าการอุ่น) จะถูกลบเมื่อถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ หรือเมื่อถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากเต้ารับ แต่เมื่อเสียบปลั๊กและปรับเวลาอีกครั้งจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อเปลี่ยนถ่านลิเทียม(โดยมีค่าใช้จ่าย)
	PRESSURE กระพริบ	หม้อหุงข้าวหยุดการหุงหรือทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติในขณะที่ยังมีแรงดันอยู่ภายในหม้อ โปรดรอนกว่าไฟแสดงสถานะแรงดันจะดับไปจากจอแสดงผล (ประมาณ 5-10 นาที) จะไม่สามารถกดปุ่มควบคุมใดได้ในขณะที่ไฟแสดงสถานะแรงดันกระพริบอยู่
	E01 E02 E07	บ่งชี้ว่ามีจุดชำรุด → โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์

เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้

หากข้าวมีกลิ่น เปลี่ยนสี หรือแห้ง...
เปลี่ยนอุณหภูมิที่ใช้ในการอุ่น

ข้าวอาจมีกลิ่นและข้าวเปลี่ยนสีหรือแห้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน หากข้าวยังมีกลิ่น เปลี่ยนสีหรือแห้ง เมื่อใช้งานโหมด “อุ่นปกติ” และ “อุ่นต่อเนื่อง” โปรดลองเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิที่ใช้ในการอุ่นตามคำแนะนำด้านล่างนี้

- “อุ่นปกติ” และ “อุ่นต่อเนื่อง” จะเปลี่ยนพร้อมกัน

■ วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิที่ใช้ในการอุ่น

1

ใส่หม้อในแล้วเสียบปลั๊ก

→ดูหัวข้อ "วิธีหุงข้าวโดยพื้นฐาน 4" หน้า 10

7:00

แสดงเวลาปัจจุบัน

2

กดปุ่ม "เมนู" ค้างไว้ 3 วินาทีหรือนานกว่านั้น

MENU

選擇

กดค้าง 3 วินาทีหรือนานกว่านั้น

0

เสียงบี๊บจะดังขึ้น 3 ครั้ง และค่าที่ตั้งอยู่ปัจจุบันจะกระพริบ (ค่าเริ่มต้นคือ "0")

3

กด หรือ เพื่อตั้งอุณหภูมิ

เมื่อกดปุ่ม การตั้งค่าจะเปลี่ยนไปตามทิศทางของ และเมื่อกดปุ่ม การตั้งค่าจะเปลี่ยนไปตามทิศทางของ

ช่วงการปรับอุณหภูมิที่ใช้ในการอุ่น

-3

-2

-1

0

1

2

3

ต่ำ

←

→

ค่าเริ่มต้น

สูง

0

1

2

3

↑

↓

หากข้าวมีกลิ่น โปรดปรับอุณหภูมิที่ใช้ในการอุ่นให้สูงขึ้น โดยเลือก [1] [2] [3] หากข้าวเปลี่ยนสีหรือแห้ง โปรดปรับอุณหภูมิที่ใช้ในการอุ่นให้ต่ำลง โดยเลือก [-1] [-2] [-3]

4

กดปุ่ม "เมนู"

เมื่อตัวเลขอุณหภูมิที่ตั้งค่าติดสว่างและเสียงบี๊บดังขึ้น 3 ครั้ง จึงถือว่าการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

MENU

選擇

3

หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าและเสียงบี๊บหยุดลงแล้ว จอแสดงผลจะกลับไปแสดงเวลาปัจจุบัน

7:00

ข้อควรระวัง

- ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ในระหว่างการประกอบอาหาร โหมดอุ่นซ้ำ โหมดอุ่นปกติ โหมดอุ่นต่อเนื่อง โหมดตั้งเวลาประกอบอาหาร หรือโหมดทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ
- หากตั้งค่าไม่สำเร็จ โปรดดำเนินการซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง
- เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าแล้ว แม้จะถอดปลั๊กเสียบหรือปลั๊กที่ตัวผลิตภัณฑ์ออก การตั้งค่าก็ยังได้รับการบันทึกไว้
- ในกรณีที่กำลังเปลี่ยนการตั้งค่า หากไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 15 วินาที หรือนานกว่านั้น จอแสดงผลจะเปลี่ยนกลับไปแสดงเวลาปัจจุบัน และการตั้งค่าจะไม่ถูกเปลี่ยน

หากเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิที่ใช้ในการอุ่นแล้วยังไม่ดีขึ้น โปรดเปลี่ยนการตั้งค่ากลับไปเป็นค่าเดิม เนื่องจากการเปลี่ยนการตั้งค่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนสี ข้าวแห้ง หรือมีกลิ่นได้

การเปลี่ยน/ซื้อชิ้นส่วน

- หากชิ้นส่วนใดได้รับความเสียหาย ให้เปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ (มีค่าใช้จ่าย)
- เมื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ โปรดตรวจสอบหมายเลขรุ่นและซื้อชิ้นส่วนก่อนติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์

	ซื้อชิ้นส่วน	รหัสชิ้นส่วน
ชุดฝาด้านใน	ขนาด 1.0 ลิตร	C262-GR
	ขนาด 1.8 ลิตร	C263-GR
หม้อใน	ขนาด 1.0 ลิตร	B664-6B
	ขนาด 1.8 ลิตร	B665-6B

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อรุ่น		NW-YAQ10		NW-YAQ18	
ความจุข้าวหรือแป้งในแต่ละเมนู (หน่วยเป็นลิตรโดยประมาณ) ใน [] คือจำนวนถ้วย	ข้าวขาว (ธรรมดา, แนนกว่าปกติ) (ข้าวขาวเมล็ดสั้น)	0.09-1.0	[0.5-5.5]	0.18-1.8	[1-10]
	หุงด่วน (ข้าวขาวเมล็ดสั้น)	0.09-1.0	[0.5-5.5]	0.18-1.8	[1-10]
	ข้าวขาวเมล็ดยาว (ข้าวขาวเมล็ดยาว)	0.09-1.0	[0.5-5.5]	0.18-1.8	[1-10]
	โจ๊ก (ข้าวขาวเมล็ดสั้น)	0.09	[0.5]	0.09-0.18	[0.5-1]
	ข้าวกล้อง (ข้าวกล้องเมล็ดยาว/กลาง)	0.18-0.72	[1-4]	0.36-1.44	[2-8]
	ข้าวกล้อง (นุ่มพิเศษ) (ข้าวกล้องเมล็ดยาว/กลาง)	0.18-0.72	[1-4]	0.36-1.44	[2-8]
	ข้าวผสมธัญพืช (ข้าวผสมธัญพืช)	0.09-0.72	[0.5-4]	0.36-1.08	[2-6]
	ครีมนัว (ข้าวขาวเมล็ดสั้น)	0.18-0.72	[1-4]	0.36-1.08	[2-6]
	ข้าวโอ๊ตแบบหัก	0.09-0.45	[0.5-2.5]	0.18-0.54	[1-3]
ข้าวผสม	0.09-0.72	[0.5-4]	0.36-1.08	[2-6]	
แหล่งจ่ายไฟ		กระแสสลับ 220-230 โวลต์ 50/60 เฮิร์ตซ์			
กำลังไฟที่ใช้		1020-1040 วัตต์		1240-1260 วัตต์	
กำลังไฟโดยเฉลี่ยที่ใช้ในขณะอุ่น		32 วัตต์		41 วัตต์	
รูปแบบการหุง		ระบบทำความร้อนด้วยแรงดันและการเหนี่ยวนำไฟฟ้า			
ความยาวสายไฟ		1.0 ม.			
ขนาดภายนอก <ชม. โดยประมาณ>		กว้าง 25 × ลึก 36.5 × สูง 20.5 (42 ^{*1})		กว้าง 27.5 × ลึก 39 × สูง 24 (48 ^{*1})	
น้ำหนัก		ประมาณ 5.5 กก.		ประมาณ 6.5 กก.	

- กำลังไฟที่ใช้ในขณะอุ่นโดยเฉลี่ยจะคำนวณจากหม้อหุงข้าวขณะที่อุณหภูมิห้องอยู่ที่ 20°C
- อาจไม่สามารถรับประกันประสิทธิภาพการใช้งานตามที่กำหนดในบางภูมิภาค (บนภูเขาสูง พื้นที่ที่หนาวจัด) โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานในสถานที่เหล่านี้
- ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคที่ใช้แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟหรือความถี่กำลังไฟฟ้าที่แตกต่างออกไป
- (*1) เป็นความสูงเมื่อเปิดฝาด้านนอกออก

บริษัท โซจิรุชิ เอสอี เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 1828 อาคารสหยูเนียน ชั้น 4 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ฝ่ายบริการหลังการขาย: 02-741-5151
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 09:00 - 17:45 น.



LINE : @zojirushi_th

Zojirushi SE Asia Corporation Ltd.
1828 Saha-Union Building, 4th Floor, Sukhumvit Road,
Phrakhanong Tai, Phrakhanong, Bangkok 10260
Customer Service : 02-741-5151
Services hours : Mon-Fri 09:00 - 17:45



LINE : @zojirushi_th

